

NAVODILA ZA UPORABO

Mercedes Actros 1:32

OPOZORILO!

Pred uporabo izdelka: Vedno najprej vključite daljinski upravljalnik, šele nato avtomobil.
Po uporabi izdelka: Vedno najprej izključite avtomobil in nato daljinski upravljalnik.

VSEBINA KOMPLETA:

- RC tovarnjak
- Daljinski upravljalnik
- SLO navodila za uporabo

PRIPOROČENA DODATNA OPREMA:

- Avto: 4 x AA 1,5V baterije
- Daljinski upravljalnik: 2 x 1,5 AA baterija

VARNOSTNA NAVODILA IN OPOZORILA

Ker nimamo vpliva ali nadzora nad uporabo in vzdrževanjem izdelka, ne moremo sprejeti fizične, finančne ali teoretične odgovornosti, za morebitne poškodbe ali škodo na stvareh ali/in osebah, ki bi nastala s posredno ali neposredno uporabo izdelka!

- Prosimo, da preberete navodila za uporabo pred prvo uporabo. Navodila shranite za morebitno kasnejšo uporabo!
- Iz varnostnih razlogov in certifikata CE ni dovoljeno spreminjanje ali predelava izdelka.
- Ne poskusite razstaviti izdelka. Pazite, da izdelek ne pride v stik z vlago, vodo, vročino, ker lahko pride do kratkega stika v elektroniki avtomobila.
- **Izdelek ni primeren za otroke mlajše od 6 let. Vsebuje dele, ki se lahko pogoltnejo. Otroci od 6 leta starosti naj izdelek uporabljajo samo pod nadzorom odrasle osebe!**
- Izdelek uporabljajte samo na gladkih, ravnih in čistih površinah. Pri padcu iz majhne višine se lahko izdelek poškoduje.
- Redno pregledujte izdelek za primer poškodb. Poškodovanega vozila ne smete uporabljati.
- Med vožnjo ne poskušajte prijete vozila, ker lahko pride do poškodb.
- Ne uporabljajte izdelka na javnih cestah ali parkiriščih.
- Ne uporabljajte izdelka v bližini oddajnikov, transformatorjev, daljnovodov, ipd., ker lahko pride do motenj v komunikaciji med avtomobilom in daljinskim upravljalnikom.
- V nobenem primeru ne čistite izdelka z vodo ali raznimi čistili. Za čiščenje uporabljajte čist in suh čopič.
- Ne izpostavljajte izdelka dalj časa direktnim sončnim žarkom.

OPOZORILA IN NAVODILA ZA BATERIJE

- Baterije naj bodo vedno izven dosega otrok. Zamenjavo baterij naj vedno opravi odrasla oseba.
- Nikoli sočasno ne uporabljajte navadnih baterij in tistih ki omogočajo večkratno polnjenje.
- Nikoli sočasno ne uporabljajte polnih in pol praznih baterij.
- Nikoli sočasno ne uporabljajte baterij z različno kapaciteto.
- Nikoli ne poskušajte ponovno napolniti običajnih baterij.
- Pazite, da pravilno vstavite baterije.
- Nikoli ne pustite baterij v vozilu ali daljinskem upravljalniku, pri daljši neuporabi izdelka!
- Iztrošene in pokvarjene baterije nikoli ne odvrzite v koš za smeti! Prinesite jih na zbirno mesto za baterije.

VSTAVLJANJE BATERIJ

Na podvozju vozila odvijte vijak pokrova za baterije. Pravilno (polariteta) vstavite 4 x AA 1,5V baterije in namestite pokrov za baterije. V daljinski upravljalnik vstavite 3 x 1,5V AA baterije, tako da odprete pokrov za baterijo na boku daljinskega upravljalnika in v prostor za baterijo vstavite baterije. Nato namestite pokrov za baterijo. Privijte anteno na daljinski upravljalnik.



NAVODILA ZA UPORABO

Mercedes Actros 1:32

OPOZORILO!

Pred uporabo izdelka: Vedno najprej vključite daljinski upravljalnik, šele nato avtomobil.
Po uporabi izdelka: Vedno najprej izključite avtomobil in nato daljinski upravljalnik.

VSEBINA KOMPLETA:

- RC tovarnjak
- Daljinski upravljalnik
- SLO navodila za uporabo

PRIPOROČENA DODATNA OPREMA:

- Avto: 4 x AA 1,5V baterije
- Daljinski upravljalnik: 2 x 1,5 AA baterija

VARNOSTNA NAVODILA IN OPOZORILA

Ker nimamo vpliva ali nadzora nad uporabo in vzdrževanjem izdelka, ne moremo sprejeti fizične, finančne ali teoretične odgovornosti, za morebitne poškodbe ali škodo na stvareh ali/in osebah, ki bi nastala s posredno ali neposredno uporabo izdelka!

- Prosimo, da preberete navodila za uporabo pred prvo uporabo. Navodila shranite za morebitno kasnejšo uporabo!
- Iz varnostnih razlogov in certifikata CE ni dovoljeno spreminjanje ali predelava izdelka.
- Ne poskusite razstaviti izdelka. Pazite, da izdelek ne pride v stik z vlago, vodo, vročino, ker lahko pride do kratkega stika v elektroniki avtomobila.
- **Izdelek ni primeren za otroke mlajše od 6 let. Vsebuje dele, ki se lahko pogoltnejo. Otroci od 6 leta starosti naj izdelek uporabljajo samo pod nadzorom odrasle osebe!**
- Izdelek uporabljajte samo na gladkih, ravnih in čistih površinah. Pri padcu iz majhne višine se lahko izdelek poškoduje.
- Redno pregledujte izdelek za primer poškodb. Poškodovanega vozila ne smete uporabljati.
- Med vožnjo ne poskušajte prijete vozila, ker lahko pride do poškodb.
- Ne uporabljajte izdelka na javnih cestah ali parkiriščih.
- Ne uporabljajte izdelka v bližini oddajnikov, transformatorjev, daljnovodov, ipd., ker lahko pride do motenj v komunikaciji med avtomobilom in daljinskim upravljalnikom.
- V nobenem primeru ne čistite izdelka z vodo ali raznimi čistili. Za čiščenje uporabljajte čist in suh čopič.
- Ne izpostavljajte izdelka dalj časa direktnim sončnim žarkom.

OPOZORILA IN NAVODILA ZA BATERIJE


- Baterije naj bodo vedno izven dosega otrok. Zamenjavo baterij naj vedno opravi odrasla oseba.
- Nikoli sočasno ne uporabljajte navadnih baterij in tistih ki omogočajo večkratno polnjenje.
- Nikoli sočasno ne uporabljajte polnih in pol praznih baterij.
- Nikoli sočasno ne uporabljajte baterij z različno kapaciteto.
- Nikoli ne poskušajte ponovno napolniti običajnih baterij.
- Pazite, da pravilno vstavite baterije.
- Nikoli ne pustite baterij v vozilu ali daljinskem upravljalniku, pri daljši neuporabi izdelka!
- Iztrošene in pokvarjene baterije nikoli ne odvrzite v koš za smeti! Prinesite jih na zbirno mesto za baterije.

VSTAVLJANJE BATERIJ

Na podvozju vozila odvijte vijak pokrova za baterije. Pravilno (polariteta) vstavite 4 x AA 1,5V baterije in namestite pokrov za baterije. V daljinski upravljalnik vstavite 3 x 1,5V AA baterije, tako da odprete pokrov za baterijo na boku daljinskega upravljalnika in v prostor za baterijo vstavite baterije. Nato namestite pokrov za baterijo. Privijte anteno na daljinski upravljalnik.



1. Antena
2. Desno
3. Levo
4. Naprej
5. Nazaj
6. LED lučka za prikaz delovanja
7. Priklop oz. odklop prikolice
8. Prostor za baterije
9. Stikalo za vklop/izklop

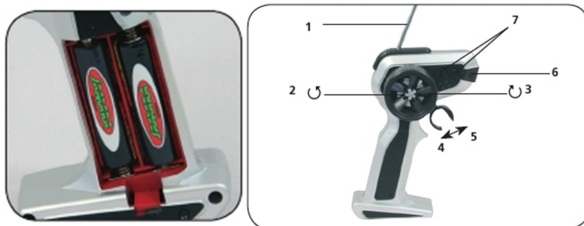


2 x AA 1,5V baterije vstavimo v daljinski upravljalnik, tako da odvijemo vijak pokrova za baterije, odstranimo pokrov in vstavimo baterije. nato ponovno namestimo pokrov.

VOŽNJA Z VOZILOM


- Vključite daljinski upravljalnik in vozilo
- Z ročko za plin (leva) na daljinskem upravljalniku pomikamo vozilo naprej in nazaj, tako da jo potegnemo k sebi (vožnja naprej) oziroma od sebe (vožnja nazaj)
- Z volanom za upravljanje na daljinskem upravljalniku premikamo vozilo levo ⇐ /desno ⇒

V primeru, da vozilo ne vozi naravnost, lahko to nastavimo z gumbom (slika), ki se nahaja na podvozju avtomobila, tako da ga pomaknemo v levo ali desno.

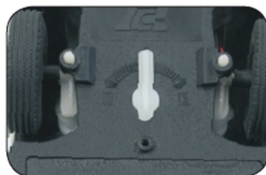

PRIKOLICA

Prikolico odklopimo tako, da držimo gumb št. 7 na daljinskem upravljalniku toliko časa, da se prikolic dvigne in loči od vozila. Priklopimo jo z obratnim postopkom. Noge od prikolice delujejo samo kadar so povezan z vozilom, ker sicer nimajo svojega napajanja.

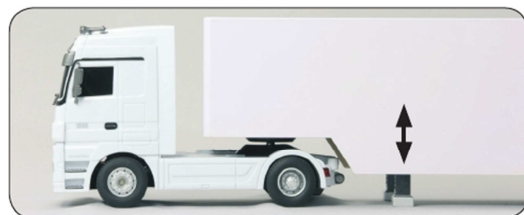

OPOZORILO!

V primeru, da se vaše vozilo ne odziva več pravilno ali vozi počasneje, pomeni, da so baterije iztrošene in jih je potrebno zamenjati.

Če so v bližini v uporabi vozila, ki delujejo na isti frekvenci, lahko to privede do izgube kontrole nad vozilom! Ne izpostavljajte izdelka direktnim sončnim žarkom!

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Izdelka, razen občasnega čiščenja, ni potrebno vzdrževati. Zaradi majhnosti vozila lahko prah in pesek vplivajo na pogonske dele vozila. Vedno skrbno očistite kolesa in podvozje vozila, na primer s čistim in mehkim čopičem.


RAVNANJE Z E-ODPADKI IN ODPADNIMI BATERIJAMI



Električne in elektronske naprave ne sodijo v koš za smeti! Ko so le ti izrabljeni, je potrebno za njih poskrbeti, kot to veleva veljavna zakonodaja. Kot končni potrošnik ste zavezani k odgovornemu ravnanju z E-odpadki in odpadnimi baterijami.

Uvoznik: AVIDA d.o.o., Celovška cesta 172, SI – 1000 Ljubljana
info@avida.si

1. Antena
2. Desno
3. Levo
4. Naprej
5. Nazaj
6. LED lučka za prikaz delovanja
7. Priklop oz. odklop prikolice
8. Prostor za baterije
9. Stikalo za vklop/izklop

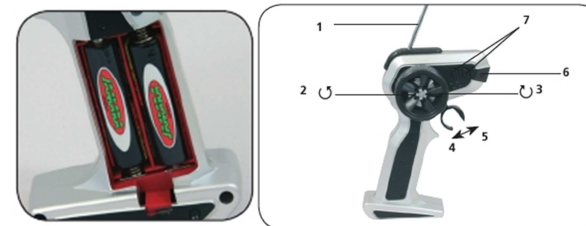

2 x AA 1,5V baterije vstavimo v daljinski upravljalnik, tako da odvijemo vijak pokrova za baterije, odstranimo pokrov in vstavimo baterije. nato ponovno namestimo pokrov.

VOŽNJA Z VOZILOM

- Vključite daljinski upravljalnik in vozilo
- Z ročko za plin (leva) na daljinskem upravljalniku pomikamo vozilo naprej in nazaj, tako da jo potegnemo k sebi (vožnja naprej) oziroma od sebe (vožnja nazaj)
- Z volanom za upravljanje na daljinskem upravljalniku premikamo vozilo levo ⇐ /desno ⇒

V primeru, da vozilo ne vozi naravnost, lahko to nastavimo z gumbom (slika), ki se nahaja na podvozju avtomobila, tako da ga pomaknemo v levo ali desno.



PRIKOLICA

Prikolico odklopimo tako, da držimo gumb št. 7 na daljinskem upravljalniku toliko časa, da se prikolic dvigne in loči od vozila. Priklopimo jo z obratnim postopkom. Noge od prikolice delujejo samo kadar so povezan z vozilom, ker sicer nimajo svojega napajanja.



OPOZORILO!

V primeru, da se vaše vozilo ne odziva več pravilno ali vozi počasneje, pomeni, da so baterije iztrošene in jih je potrebno zamenjati.

Če so v bližini v uporabi vozila, ki delujejo na isti frekvenci, lahko to privede do izgube kontrole nad vozilom! Ne izpostavljajte izdelka direktnim sončnim žarkom!

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Izdelka, razen občasnega čiščenja, ni potrebno vzdrževati. Zaradi majhnosti vozila lahko prah in pesek vplivajo na pogonske dele vozila. Vedno skrbno očistite kolesa in podvozje vozila, na primer s čistim in mehkim čopičem.

RAVNANJE Z E-ODPADKI IN ODPADNIMI BATERIJAMI



Električne in elektronske naprave ne sodijo v koš za smeti! Ko so le ti izrabljeni, je potrebno za njih poskrbeti, kot to veleva veljavna zakonodaja. Kot končni potrošnik ste zavezani k odgovornemu ravnanju z E-odpadki in odpadnimi baterijami.

Uvoznik: AVIDA d.o.o., Celovška cesta 172, SI – 1000 Ljubljana
info@avida.si