


X *GYRO REMOTE CONTROL SERIES* **5UW-D 2.4G**

720P POSITIONING AERIAL DRONE WITH ADJUSTABLE CAMERA

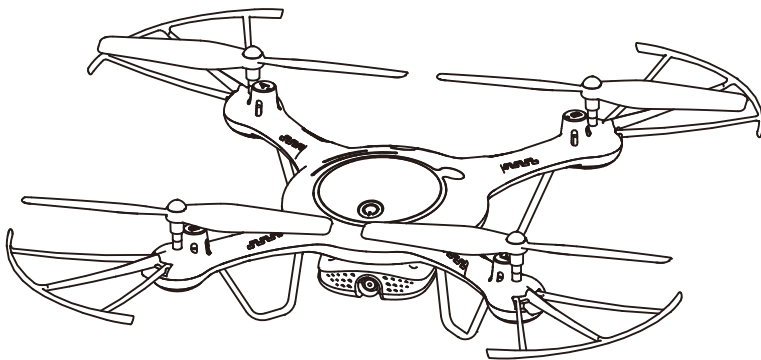

BC

1

NAVODILA ZA UPORABO

VARNOST

POZOR! TA DALJINSKO VODENI KVADROKOPTER NI IGRAČA IN NI PRIMEREN ZA OTROKE MLAJŠE OD 14 LET!

VARNOSTNA NAVODILA IN OPOZORILA

Ker nimamo vpliva ali nadzora nad uporabo in vzdrževanjem izdelka, ne moremo sprejeti fizične, finančne ali teoretične odgovornosti, za morebitne poškodbe ali škodo na stvareh ali/in osebah, ki bi nastala s posredno ali neposredno uporabo izdelka!


V PRIMERU TRČENJA ALI DOTIKA ROTORJEV S KAKŠNIM PREDMETOM TAKOJ IZKLJUČITE MOTOR QUADROKOPTERJA. KO SE ROTOJI PRISILNO USTAVIJO MED DELOVANJEM MOTORJA, SE MOTOR PREGREJE IN S TEM POŠKODUJE - TE POŠKODBE NISO IN NE MOREJO BITI PREDMET GARANCIJE ALI REKLAMACIJE!

VZDRŽEVANJE DRONA


1. Dron čistite samo s suho in mehko krpo.
2. Ne izpostavljajte drona vročini.
3. Ne izpostavljajte ga vlagi ali vodi, ker se lahko poškoduje elektronika drona.
4. Redno pregledujte dron. V primeru poškodb, drona ne smete uporabljati ampak ga prinesite na servis. Rezervni deli za vaš dron so na voljo.

VSEBINA PAKETA

V PAKETU SE NAHAJAJO NASLEDNJI IZDELKI:

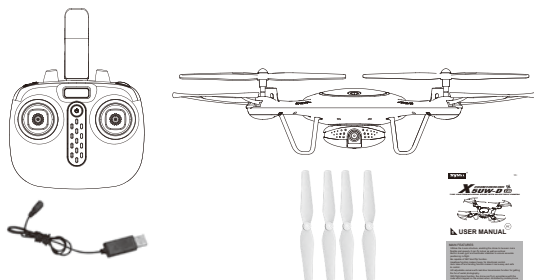


Vgradnja zaščite rotorjev

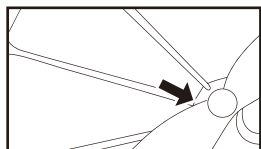


Montirajte zaščite rotorjev kot kaže slika na levi.

MONTAŽA IN DEMONTAŽA KAMERE DRONA


MONTAŽA KAMERE

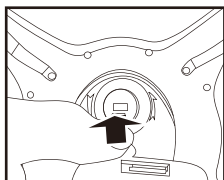


1. Priključite kamero na dron.

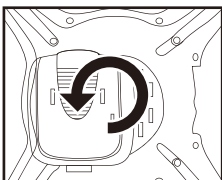

2. Vstavite kamero v dron in jo zavrtite za 90 stopinj.

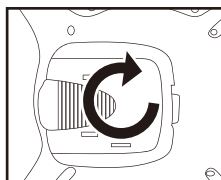


1. Zavrtite kamero za 90 stopinj, da se loči od drona.

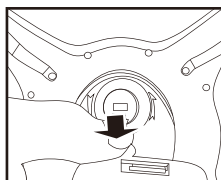


2. Odklopite kamero od drona in jo odstranite.

MONTAŽA DRŽALA ZA TELEFON


DEMONTAŽA IN MONTAŽA

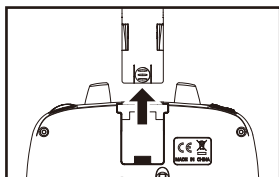

1. Potegnite nosilec za telefon z daljinskega upravljalnika kot kaže slika.

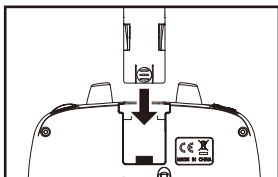


2. Vstavite držalo za telefon v luknjo na vrhu daljinca.

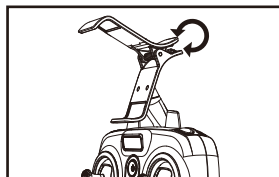


3. Za namestitev telefona stisnite ščipalke na držalu in namestite telefon.


MENJAVA BATERIJE DRONA IN POLNJENJE BATERIJE DRONA

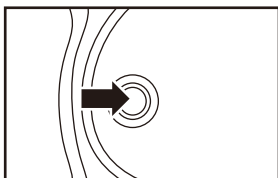


1. Preverite, da je dron res izključen.

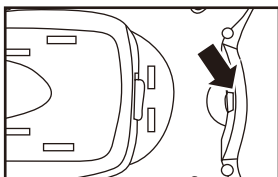

2. Pritisnite na baterijo z obeh strani in jo potegnite ven iz drona.

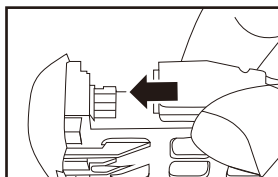

3. Povežite USB polnilec z baterijo in na drugi strani priključek polnita z USB vhodom na računalniku ali polnilcu mobilnega telefona. Med polnjenjem sveti LED lučka na polnilcu. Ko je baterija polna LED lučka ugasne. Čas polnjenja prazne baterije znaša okoli 130 minut.

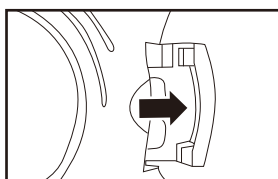


4. Ko napolnete baterijo jo ponovno vstavite v dron.

ČAS POLNJENJA BATERIJE DRONA JE OKOLI 130 MINUT, ČAS LETENJA DRONA PA OKOLI 7 - 8 MINUT.


DODATNI NAPOTKI PRI POLNJENJU BATERIJE:

- Nikoli ne postavite baterije direktno na sonce ali je izpostavite vročini, ker se lahko baterija poškoduje in skrajnem primeru tudi eksplodira.
- Pazite, da baterija nikoli ne pride v stik z vlago ali vodo. Shranjujte baterije v suhem in hladnem prostoru.
- Nikoli ne poskušajte odpreti ali razstaviti baterije.
- Med polnjenjem imejte baterijo vedno pod nadzorom.
- Pri neuporabi drona, vedno odstranite baterijo in jo tudi napolnite.
- Polnjenje baterije naj izvaja samo odrasla oseba.

DALJINSKI UPRAVLJALNIK

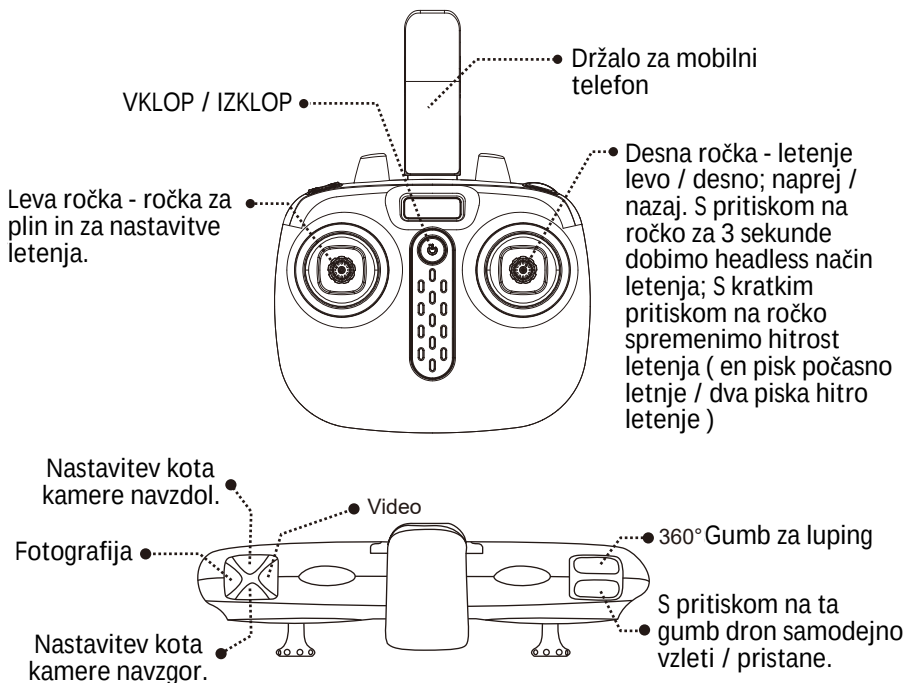

VSTAVLJANJE BATERIJ V DALJINCA:

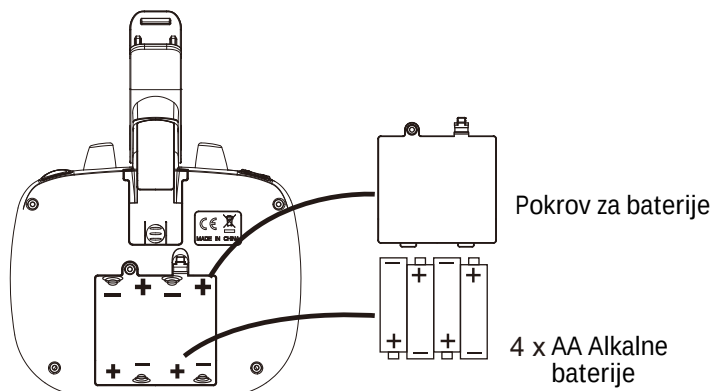


Vstavljanje baterij v daljinca: na zadnji strani daljinca doprite pokrov z baterije. Pravilno vstavite 4 x AA 1,5V alkalne baterije in pri tem pazite na polariteto. (AA alkalne baterije niso priložene!)




1. Pazite na polariteto pri vstavljanju baterij v daljinski upravljalnik. Če jih ne boste vstavili pravilno, daljinec ne bo deloval.
2. Ne mešajte starih in novih baterij.
3. Ne mešajte različnih tipov baterij.
4. NIKOLI ne uporabljajte polnilnih baterij!

Priprava na letenje in vklop / izklop drona


1. Priprava na letenje

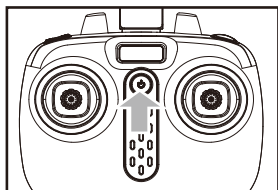


1. Vklopite daljinec

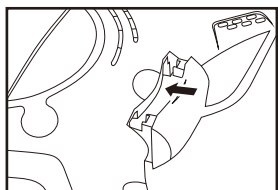

2. Vstavite baterijo v dron.

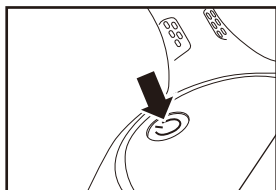


3. Vključite dron, tako da držite gumb pritisnjen ca. 2 sekundi. Dron je prižgan, ko utripajo LED lučke.

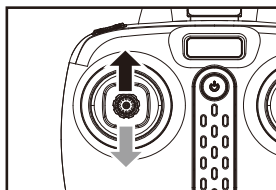


4. Potisnite levo ročko za plin do konca naprej in do konca nazaj. Ko LED lučke na dronu prenehajo utripati, sta dron in daljinec povezana in dron je pripravljen za letenje.


2. Zagon rotorjev

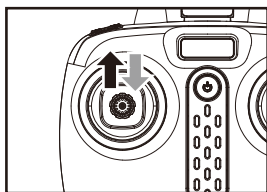

1. Možnost: potisnite levo ročko na daljincu do konca naprej in do konca nazaj in rotorji se bodo pričeli počasi vrteti.

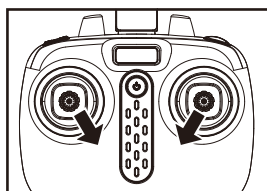

2. Možnost: Potisnite levo in desno ročico za 1 sekundo kot kaže slika in rotorji se bodo pričeli počasi vrteti.

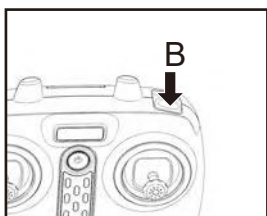


3. Možnost: Pritisnite gumb B in dron se bo avtomatsko vključil in dvignil na določeno višino ter tam lebdel.


1. Če se dron znajde izven dosega daljinca, bodo lučke na njem pričele utripati in dron bo sam počasi pristal.

2. Če izključite daljinca med letom, bo dron sam od sebe pristal.


3. Zaustavitev rotorjev

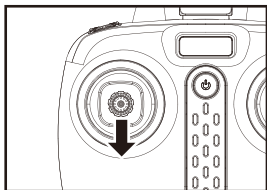

1. Možnost: Levo ročko na daljincu potisnite do konca navzdol in držite 2 - 3 sekunde in rotorji se bodo prenehali vrteti.

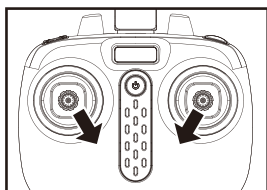

2. Možnost: Potisnite levo in desno ročko navzdol kot kaže slika za 1 sekundo in rotorji se bodo zaustavili.

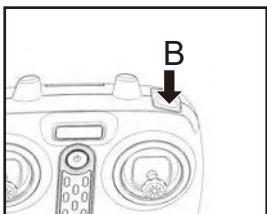


3. Možnost: Med letom lahko pritisnete gumb B in dron bo sam od sebe pristal in rotorji se bodo zaustavili.

NAVODILA ZA LETENJE Z DRONOM


FUNKCIJE

Dviganje in spuščanje drona

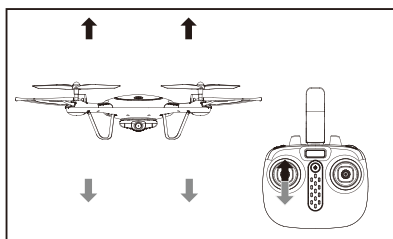


Leva ročka na daljincu: potisk naprej se dron dviguje / potisk k sebi - dron se spušča.

Letenje naprej / nazaj

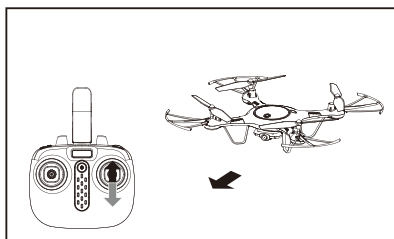


Desna ročka na daljincu: potisk naprej pomeni da bo dron letel naprej in obratno če potisnemo ročko k sebi.

Vrtenje okoli svoje osi

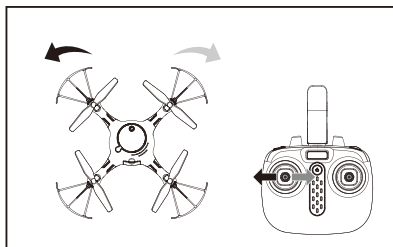

Leva ročka na daljincu: če jo potisnemo v levo se bo dron zavrtil levo okoli svoje osi in obratno če jo potisnemo v desno.


Bočno letenje levo / desno

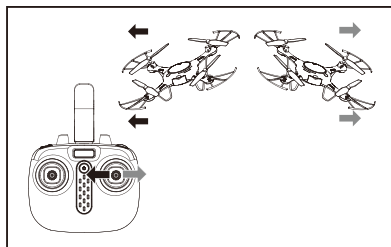

Desna ročka na daljincu: če jo potisnemo v levo bo dron bočno letel v levo. če jo potisnemo v desno pa bo letel bočno desno.


TRIMANJE DRONA

Trimanje naprej / nazaj

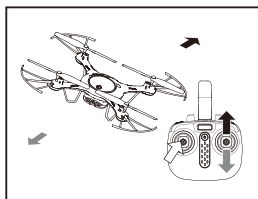


Če dron ne lebdi na mestu ampak se sam od sebe premika naprej, to nastavimo tako da pritisnemo levo ročko navzdol (ne spustimo ročke dokler dron ne lebdi na mestu) in istočasno večkrat potisnemo levo ročko k sebi, dokler dron ne lebdi na mestu. Obratno naredimo, če dron sam od sebe leti nazaj.

Trimanje levo / desno

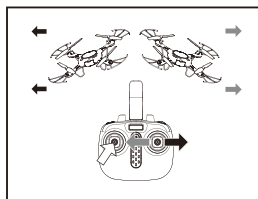

Če se dron samo od sebe premika levo / desno, to nastavimo tako, da pritisnemo levo ročko in jo držimo pritisnjeno, obenem pa pomikamo desno ročko v levo ali desno, dokler dron ne lebdi na mestu.


Trimanje vrtenja levo / desno

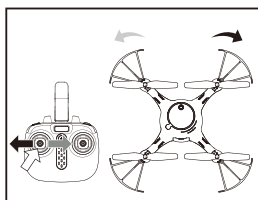

Če se dron sam od sebe vrti okoli svoje osi v levo / desno, potem pritisnite levo ročko, jo držite pritisnjeno in obenem jo pomaknite v levo ali desno dokler se vrtenje drona ustavi. Ko ste zadovoljni z nastavitvijo spustite levo ročko.


1. Napetostna zaščita

Kadar zadnji dve lučki na dronu pričneta utripati, pomeni da je baterija skoraj prazna. V tem primeru pripeljite dron nazaj. Dron bo sam od sebe pristal preden mu zmanjka elektrike.

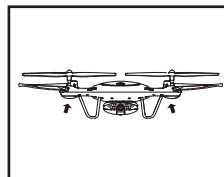


2. Zaščita pregretja

Če se dron zaleti v kakšno oviro in se rotorji prisilno ustavijo, se bo dron sam prestavil v zaščito pregretja, da ne pride do okvare motorjev.

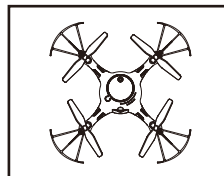


3. Kalibracija drona

Postavite dron na ravna tla in nato potisnite obe ročki v levi spodnji kot za 2 - 3 sekunde: LED lučke na dronu pričnejo hitro utripati, po ca. 2 - 3 sekundah se dron povrne v normalni status. Kalibracija je končana.

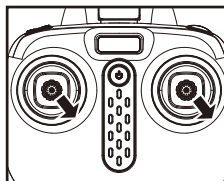


4. Hitro / Počasi funkcija

Ko prvič prižgete dron in daljinca, je le ta v "počasnem" stanju. Če na kratko pritisnete desno ročko na daljincu, zaslišite 1 x pisk ali 2 x pisk. En pisk je počasni modus in dva piska pomeni hiter modus. Se pravi, kadarkoli na kratko pritisnete na desno ročko, zamenjate hitrost drona, odvisno od piskov, ki jih slišite.

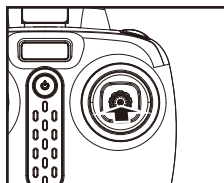

5. 360° Luping funkcija

Pri izvajanju lupingov, svetujemo, da je dron vsaj 3 metre nad tlemi. Pritisnite gumb na daljincu, ki se nahaja spredaj desno - spodnji. nato potisnite desno ročko v katerokoli smer želite, da dron naredi luping in dron bo sam od sebe naredil luping.

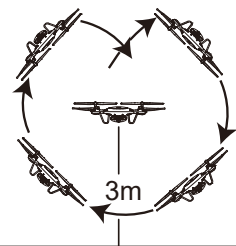


POZOR: Lupinge delajte samo, ko je baterija napolnjena.

6. Snemanje fotografij in videa

1. Če na daljincu pritisnete gumb Foto, bo lučka na dronu zasvetila enkrat kar pomeni, da je kamera posnela fotografijo.
2. Če pritisnete gumb Video, bo lučka na dronu 2x utripnila in nato konstantno gorela dokler snemate video.

7. NASTAVITVE KAMERE

Kot kaže leva slika lahko premikate kot kamere s pritiski na gumb A in B; gor in dol.

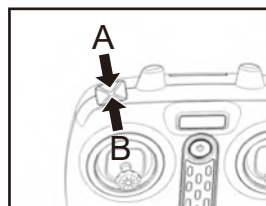

8. OPTIČNO LEBDENJE IN AVTOMATSKO LEBDENJE V ZRAKU

① OPTIČNO LEBDENJE

Ko je dron vključen, je optično lebdenje avtomatsko vklopljeno. To pomeni, da bo dron lebdel na določeni točki, ki jo določi optično.

1. Točnost optičnega lebdenja na določeni točki je $\pm 0,5\text{m}$.
2. Če je svetloba slaba, dron je nad 12 metri in veter je močnejši od stopnje 2, bo to vplivalo na optično lebdenje. V tem primeru vas dron opozori na to s tem, da luči utripajo 3x.




② AVTOMATSKO LEBDENJE


Ko dvignete dron na zeleno višino, spustite levo ročko in dron bo sam od sebe lebdel na tej višini.

9. Headless funkcija


① Določanje funkcije naprej:

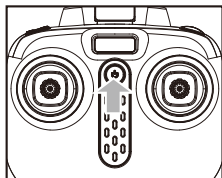

- Pritisnite gumb za vklop/izklop na daljincu.

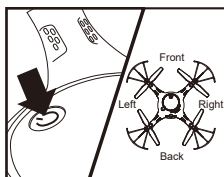


- Pritisnite gumb za vklop/izklop drona za dve sekundi, da se dron prižge in določite glavo drona pod headless funkcijo, kot novo glavo drona.

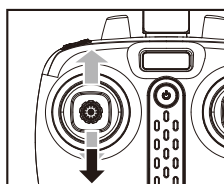


- Potisnite ročko za plin na daljincu do konca naprej in do konca nazaj. Ko zaslišite daljši pisk na daljincu pomeni, da se je dron povezal z daljincem in določil smer naprej.

② Menjava normalne in headless funkcije na daljincu

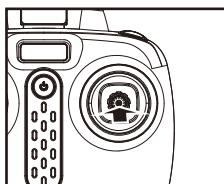


- Ko povežemo dron in daljinec je dron vedno v normalnem stanju in LED lučke gorijo brez utripanja. Če pritisnemo na desno ročko na daljincu za 2 sekundi, bo daljinec 3 x zapiskal, kar pomeni, da je dron v headless modusu in LED lučke na dronu utripnejo vsake 4 sekunde. Da dron povrnemo v normalno stanje ponovno pritisnemo na desno ročko za 2 sekundi in ko zaslišimo daljši pisk je dron ponovno v normalnem stanju.

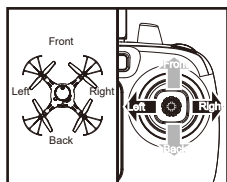

- Headless modus pomeni, da bo dron vedno, kadar boste potisnili desno ročko naprej letel stran od vas ne glede v katero smer bo obrnjen. Torej tudi če je z glavo / kamero obrnjen proti vam in pritisnete desno ročko naprej, se ne bo pomikal proti vam ampak bo letel stran od vas.

③ Kalibracija drona pri definiciji naprej

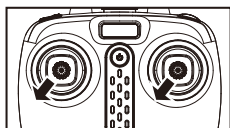

Kadar pride to trka drona z predmetom v headless modusu in pride do motnje v smeri leta drona, potem to popravimo tako, da obe ročki na daljincu potisnemo levo navzdol, po tem ko smo dronu popravili smer letenja. Ko LED lučke na dronu utripajo 3 sekunde in potem zopet normalno svetijo, pomeni da je kalibracija končana.

10. BREZZIČNI PRENOS SLIKE NA MOBILNI TELEFON

① Prenos aplikacije iz interneta na telefon

Za telefone z OS Android namestite aplikacijo SYMA FLY APP na www.symatoys.com ali poskenirajte QR kodo na škatli.

Za IOS Apple telefone namestite SYMA FLY APP v App Store ali poskenirajte QR kodo na škatli.

Opomnik: QR kode so na škatli v kateri je bil vaš dron in na koncu navodil za uporabo. Obiščite www.symatoys.com ali App Store/Google Play, za najnovejšo SYMA GO aplikacijo.

② Za več informacij prosimo pogledjte navodila v APP aplikaciji.



**QR code for android
system**



**QR code for apple
iOS system**

Manufacturer

**Guangdong Syma Model drone Industrial Co., Ltd.
The Crossing of No.2 West Xingye Road and North Xingye Road,Laimei.
Industrial Park Chenghai District Shantou City Guangdong China.**

Contact person: SYMA Telephone: +86 0754 86381898

**The company has the right of final interpretation
of this instruction manual statement.**

Sell area: Europe