

NAVODILA ZA UPORABO

ŽERJAV Liebherr

VARNOSTNA NAVODILA IN OPOZORILA

Ker nimamo vpliva ali nadzora nad uporabo in vzdrževanjem vozila, ne moremo sprejeti fizične, finančne ali teoretične odgovornosti, za morebitne poškodbe ali škodo na stvareh ali/in osebah, ki bi nastala s posredno ali neposredno uporabo žerjava!

Prosimo, da preberete navodila za uporabo pred prvo uporabo. Navodila shranite za morebitno kasnejšo uporabo!

- Iz varnostnih razlogov in certifikata CE ni dovoljeno spreminjanje ali predelava izdelka.
- Ne poskusite razstaviti izdelka. Pazite, da izdelek ne pride v stik z vlago, vodo, vročino, ker lahko pride do kratkega stika v elektroniki avtomobila.
- **Izdelek ni primeren za otroke mlajše od 6 let. Vsebuje dele, ki se lahko pogoltnejo. Otroci od 8 leta starosti naj izdelek uporabljajo samo pod nadzorom odrasle osebe!**
- Izdelek uporabljajte samo na gladkih, ravnih in čistih površinah. Pri padcu iz majhne višine se lahko izdelek poškoduje.
- Redno pregledujte izdelek za primer poškodb. Poškodovanega vozila ne smete uporabljati.
- V nobenem primeru ne čistite izdelka z vodo ali raznimi čistili. Za čiščenje uporabljajte čist in suh čopič.
- Ne izpostavljajte izdelka dalj časa direktnim sončnim žarkom.


OPOZORILA IN NAVODILA ZA BATERIJE

- Baterije naj bodo vedno izven dosega otrok. Zamenjavo baterij naj vedno opravi odrasla oseba.
- Nikoli sočasno ne uporabljajte navadnih baterij in tistih ki omogočajo večkratno polnjenje.
- Nikoli sočasno ne uporabljajte polnih in pol praznih baterij.
- Nikoli sočasno ne uporabljajte baterij z različno kapaciteto.
- Nikoli ne poskušajte ponovno napolniti običajnih baterij.
- Pazite, da pravilno vstavite baterije.
- Nikoli ne pustite baterij v vozilu ali daljinskem upravljalniku, pri daljši neuporabi izdelka!
- Iztrošene in pokvarjene baterije nikoli ne odvrzite v koš za smeti! Prinesite jih na zbirno mesto za baterije.

VOZILO IN DALJINSKI UPRAVLJALNIK

Daljinski upravljalnik:


1. Roka
2. Vodilo
3. Kljuka
4. Stolp
5. Podpora stolpu
6. Ploščad
7. Protiutež
8. Prostor za baterije
9. Vklop / Izklop

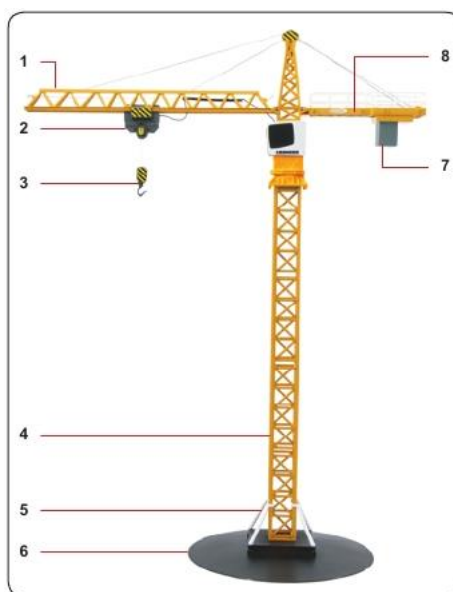

VSTAVLJANJE BATERIJ

Odvijte vijak pokrova za baterije. Pravilno (polariteta) vstavite 4 x AA 1,5V baterije in namestite pokrov za baterije. V daljinski upravljalnik vstavite 2 x AA 1,5V bateriji, tako da odvijete vijak pokrova za baterijo na zadnji strani daljinskega upravljalnika in v prostor za baterijo vstavite dve 1,5V AA bateriji. Nato privijte pokrov za baterijo.

MONTAŽA in UPORABA ŽERJAVA

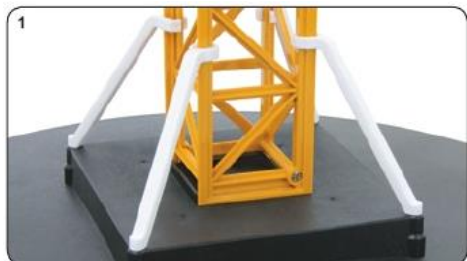



Stolp postavite na ploščad in ga pritrdite z podporniki. Zgornji del žerjava s kabino vstavite v tračnice na vrhu stolpa, da se zaskoči.




VEDNO NAJPREJ VKLJUČITE DALJINCA IN NATO ŽERJAV IN OBRATNO KO PRENEHATE UPORABLJATI ŽERJAV.



Za vzpostavitev povezave med daljincem in žerjavom, potisnite levo ročko na daljincu do konca gor in dol.

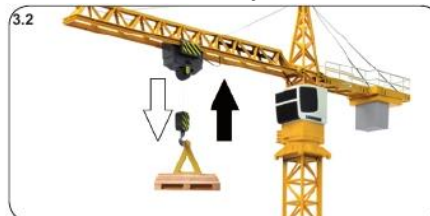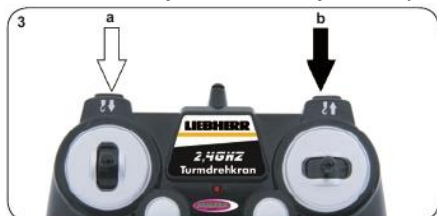

Levi gumb na zgornji sliki je za dvigovanje tovora in desni za spuščanje tovora.

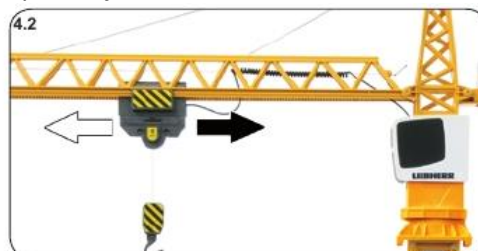

Z desno ročko pomikamo roko žerjava levo ali desno.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Izdelka, razen občasnega čiščenja, ni potrebno vzdrževati. Vedno skrbno očistite žerjav, na primer s čistim in mehkim čopičem.

RAVNANJE Z E-ODPADKI IN ODPADNIMI BATERIJAMI



Električne in elektronske naprave ne sodijo v koš za smeti! Ko so le ti izrabljeni, je potrebno za njih poskrbeti, kot to veleva veljavna zakonodaja. Kot končni potrošnik ste zavezani k odgovornemu ravnanju z E-odpadki in odpadnimi baterijami.