

## OPOZORILA!

Nikoli ne pustite baterij v vozilu! Vedno jih vzemite ven in napolnite vsaj do polovice, pri daljši ne-uporabi avta.

Vedno preglejte vozilo, če ni poškodovano in če so vsi vijaki ali matice pritrjeni.

Preverite zobnik motorja in glavni pogonski zobnik, da nista obrabljena sli zamaknjena!

V primeru, da se opazno zmanjša domet daljinskega upravljalnika, pomeni da so baterije v daljinskem upravljalniku iztrošene in jih je potrebno zamenjati.

Vozilo ni vodoodporno in v stiku za vlago, ali vožnjo po dežju in lužah, lahko pride do okvare vozila, predvsem elektronike in motorja!

## VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Vedno po vožnji skrbno očistite kolesa in podvozje vozila, na primer s čistim in mehkim čopičem ali zrakom na pritisk.

Servis in rezervni deli za to vozilo so na voljo. Če niste večji popravljajca teh izdelkov, vas prosimo, da izdelek prinesete v popravilo na servis ali v trgovino kjer ste ga kupili!

**Garancija na izdelek je eno leto, vendar ne velja ob nepravilni uporabi izdelka, pri samovoljnih posegih v izdelek in v primeru poškodb vozila!!**

## RAVNANJE Z E-ODPADKI IN ODPADNIMI BATERIJAMI



Električne in elektronske naprave ne sodijo v koš za smeti! Ko so le ti izrabljeni, je potrebno za njih poskrbeti, kot to veleva veljavna zakonodaja. Kot končni potrošnik ste zavezani k odgovornemu ravnanju z E-odpadki in odpadnimi baterijami.

## NAVODILA ZA UPORABO

### IZDELEK NI PRIMEREN ZA OTROKE MLAJŠE OD 14 LET.

### VARNOSTNA NAVODILA IN OPOZORILA

Ker nimamo vpliva ali nadzora nad uporabo in vzdrževanjem izdelka, ne moremo sprejeti fizične, finančne ali teoretične odgovornosti, za morebitne poškodbe ali škodo na stvareh ali/in osebah, ki bi nastala s posredno ali neposredno uporabo izdelka!

- Prosimo, da preberete navodila za uporabo pred prvo uporabo. Navodila shranite za morebitno kasnejšo uporabo!
- Iz varnostnih razlogov in certifikata CE ni dovoljeno spreminjanje ali predelava izdelka.
- Pazite, da izdelek ne pride v stik z vlago, vodo, vročino, ker lahko pride do kratkega stika v elektroniki avtomobila.
- Izdelek uporabljajte samo na suhih površinah. Pri padcu iz višine se lahko izdelek poškoduje.
- Redno pregledujte izdelek za primer poškodb. Poškodovanega vozila ne smete uporabljati.
- Med vožnjo ne poskušajte prijeti vozila, ker lahko pride do poškodb.
- Ne uporabljajte izdelka na javnih cestah ali parkiriščih.
- Ne uporabljajte izdelka v bližini oddajnikov, transformatorjev, daljnovodov, ipd., ker lahko pride do motenj v komunikaciji med avtomobilom in daljinskim upravljalnikom.
- V nobenem primeru ne čistite izdelka z vodo ali raznimi čistili. Za čiščenje uporabljajte čist in suh čopič.
- Ne izpostavljajte izdelka dalj časa direktnim sončnim žarkom.
- Izdelek zavarujte pred majhnimi otroki, ker vsebuje majhne dele, ki se lahko pogoltnejo ali vdihnejo!!

### OPOZORILA IN NAVODILA ZA BATERIJE

- Baterije naj bodo vedno izven dosega otrok. Zamenjavo baterij naj vedno opravi odrasla oseba.
- Nikoli sočasno ne uporabljajte navadnih baterij in tistih ki omogočajo večkratno polnjenje.
- Nikoli sočasno ne uporabljajte polnih in pol praznih baterij.
- Nikoli sočasno ne uporabljajte baterij z različno kapaciteto.
- Nikoli ne poskušajte ponovno napolniti običajnih baterij.
- Pazite, da pravilno vstavite baterije.
- **NIKOLI NE PUSTITE BATERIJ V VOZILU ALI DALJINSKEM UPRAVLJALNIKU! VEDNO JIH SHRANJUJTE NA POL NAPOLNJENE NA SUHEM IN HLADNEM PROSTORU!**
- Li-ion baterija avtomobila ima zelo majhen spominski efekt. Polnite jo lahko samo z originalnim priloženim polnilcem. Polnite in hranite jo samo na trdnih in negorljivih podlagah! Imajo zelo majhno samo izpraznitev.
- Pri nepravilni uporabi ali polnjenju Li-ion baterij, lahko le te eksplodirajo ali se vžgejo – nevarnost poškodb ali požara. Nikoli ne poskušajte odpreti baterije. Nikoli ne vrzite baterije v ogenj, ne izpostavljajte baterije vročini. Pazite, da ne pride do kratkega stika baterije.
- Iztrošene in pokvarjene baterije nikoli ne odvrzite v koš za smeti! Prinesite jih na zbirno mesto za baterije.

### DALJINSKI UPRAVLJALNIK




VOLAN

PLIN

Nastavitev smeri vožnje

Stikalo za volan - zamenjava smeri

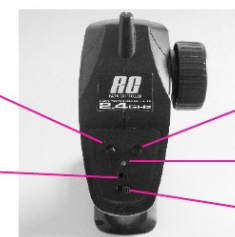


Nastavitev plina

LED lučka za prikaz delovanja

VKLOP / IZKLOP

## VSATVLJANJE BATERIJ V DALJINSKI UPRAVLJALNIK

Pri daljši ne-uporabi daljinskega upravljalnika, morate obvezno vzeti iz njega baterije, sicer lahko pride do razlitja baterij in do poškodb daljinskega upravljalnika.

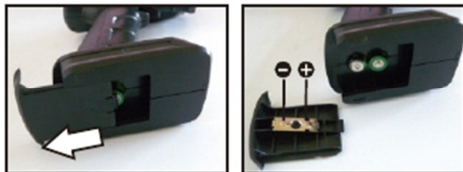

Daljinski upravljalnik ima proporcionalno ročico za plin. To pomeni, da kolikor bomo dodali plina tako hitro bo tudi naš avto, vozil.

1. Za vožnjo naprej potegnemo ročico za plin k sebi.
2. Če želimo, da se avto ustavi, vrnemo ročico za plin v prvotni položaj.
3. Če pa želimo zavirati z avtom, potem med vožnjo naprej potisnemo ročico za plin do konca naprej in vozilo bo zaviralo.
4. Za vzvratno vožnjo, pa potisnemo ročico od sebe, vendar samo kadar vozilo miruje!
5. Za zavijanje avta uporabimo volan.

SREDINA



VOŽNJA V LEVO




VOŽNJA V DESNO




## VKLOP VOZILA IN DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

Najprej vklopite daljinski upravljalnik in nato vozilo in obratno po končani vožnji!

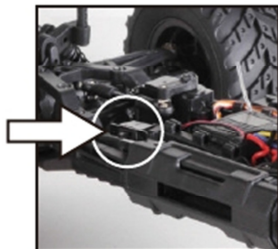



## POLNJENE BATERIJE VOZILA

Vzemi baterije iz avtomobila. Vstavite baterije v polnilnik, pri tem pazite na polariteto. Nato polnilnik priključite v vtičnico 220V. Na polnilniku zasveti rdeča LED lučka, kar pomeni, da se baterije polnijo. Ko sta bateriji polni zasveti na polnilniku zelena LED lučka. Čas polnjenja je pri prazni bateriji med 2 in 3 urami! Baterija vozila bo dosegla polno kapaciteto šele po nekaj polnjenjih in praznjenjih. **NIKOLI NE PUSTITE BATERIJE PRI POLNENJU BREZ NADZORA!**

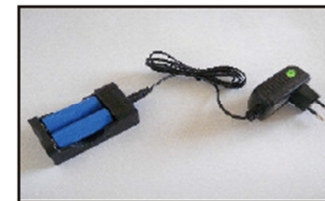


## VSTAVLJANJE BATERIJE V VOZILO

Na vsaki strani šasije odprite pokrov za baterijo in vstavite na vsako stran po eno priloženo baterijo. Vstavite polno Li-ion baterijo, pazite na pravilno polariteto in namestite pokrov za baterije.

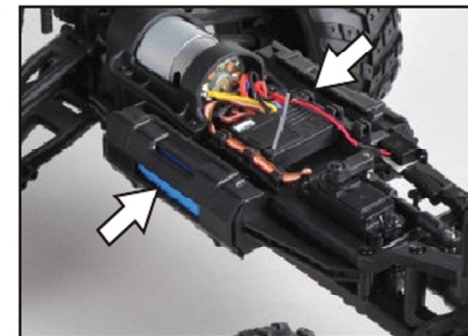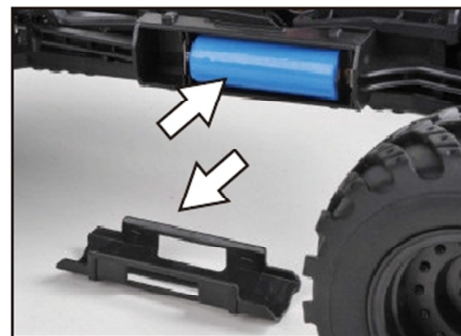

## V PRIMERU, DA VAŠE SAMO OD SEBE NE VOZI NARAVNOST

V primeru, da se vaše vozilo ne odziva več pravilno ali vozi počasneje, pomeni, da je baterija skoraj prazna in jo je potrebno napolniti.

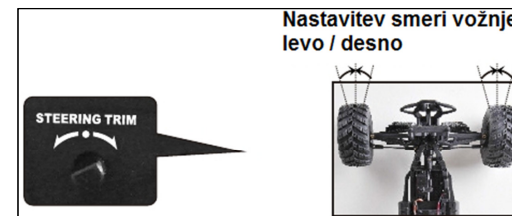

Z nastavitvijo plina, nastavimo število obratov v nevtralnem položaju ročice za plin.

