

8+



XD95 Mini Drone

25380

AMEWI



Izjava o skladnosti

Ta izdelek je izdelan v skladu z dejanskimi tehničnimi standardi. Izdelek ustreza zahtevam obstoječih evropskih in nacionalnih smernic. Izjava o skladnosti je bila preverjena. AMEWI Trade GmbH izjavlja, da ta izdelek ustreza osnovnim zahtevam in preostalim predpisom smernic 2014/53/EU (RED). Deklaracije in dokumenti so shranjeni pri proizvajalcu in jih je mogoče tam zahtevati in uporabiti.

<https://amewi.com/Konformitaetserklaerungen> Za dodatna vprašanja o izdelku in skladnosti se obrnite na:

Amewi Trade GmbH Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borcheln Nemčija ali spletna stran

<https://amewi.com>.



Varnostna in opozorila na nevarnosti



Za škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja navodil, garancija poteče.

Ne odgovarjamo za sekundarne napake, materialno ali osebno škodo, ki jo povzroči nepravilna uporaba ali neupoštevanje varnostnih obvestil.



Zaradi varnostnih in registracijskih (CE) razlogov je osebna sprememba izdelka prepovedana . Izdelka ne razgrajujte.

Majhni deli. Nevarnost zadušitve ali poškodbe zaradi majhnih delov. Primerno za osebe, stare 8+!

Izdelek ne sme postati vlažen ali moker. Izdelek je dovoljen le za uporabo na ravnih in čistih površinah. Tudi padec z majhne višine lahko povzroči škodo na izdelku.

**obvestilo o baterijah in odstranjevanju**

Baterije / polnilne baterije ne sodijo v roke otrok.

Baterije ali polnilne baterije lahko menja le odrasla oseba. Nikoli ne mešajte polnilnih baterij s suhimi baterijami. Nikoli ne mešajte polnih baterij s pol praznimi baterijami. Nikoli ne mešajte polnilnih baterij različnih kapacitet. Nikoli ne poskušajte polniti suhih baterij. Zagotovite pravilno polariteto. Okvarjene polnilne baterije/baterije je treba pravilno odstraniti (nevarni odpadki). Nikoli ne izvajajte polnjenja brez nadzora. Če imate kakršnakoli vprašanja glede časa polnjenja, preberite navodila za delovanje ali kontaktirajte proizvajalca.

Pred uporabo ali polnjenjem Li-ion baterije preberite varnostna navodila in opozorila.

Prenehajte uporabljati ali polniti takoj, če baterija pušča, ima temperaturo nad 70 °C ali se zgodi kaj nenavadnega. Baterije vedno polnite in shranjujte na ognjevarni površini ali v ognjevarni LiPo vrečki.

Za Li-Po/Li-Ion baterije uporabljajte le usposobljen in specifičen Li-Po/Li-Ion polnilec ali NiMH polnilec za NiMH baterije. Nikoli ne polnite baterije brez nadzora. Baterije ne polnite, če proces polnjenja presega 4,2 V / celico. Baterije ne polnite s tokom polnjenja nad 2 °C. Prosimo, preverite in se prepričajte, da uporabljate usposobljen polnilec. Nekvalificiran polnilec lahko povzroči požar. Baterije ne praznite s tokom, ki presega največji tok praznjenja. V nasprotnem primeru bo to povzročilo pregrevanje baterije. To lahko povzroči pikanje, požar ali eksplozijo.

Baterije nikoli ne razstavljajte, ne preluknjajte, ne trkajte, ne spuščajte, ne prihajajte do kratkega stika in/ali vrzite v ogenj. Nepravilna uporaba, kot so kratki stik ali prepolnjevanje, lahko povzroči eksplozije ali požar.

Baterijo shranite na varno mesto, kjer dojenčki ali otroci ne morejo priti do nje.

Zgoraj navedeno opozarja na nevarnost uporabe baterije. Uporabnik prevzema polno odgovornost za posledice uporabe baterije.



Splošno



AMEWI je registriran po Bat-Reg.-št. DE 77735153 in WEEE-Reg.-No. 93834722 v ustanovi EAR in pravilno reciklira vse uporabljene elektronske dele. Električnih in elektronskih izdelkov ni dovoljeno odlagati v gospodinjske smeti. Prosim, da izdelek ob koncu življenjske dobe zavržete v skladu z dejanskimi zakoni. Kot kupec ste po zakonu odgovorni za vračilo vseh uporabljenih baterij, odlaganje gospodinjskih odpadkov je prepovedano! Baterije, ki vsebujejo nevarne snovi, so označene s priloženimi simboli, ki kažejo na prepoved odlaganja v gospodinjske smeti. Dodatne oznake za kritični heavy metal so Cd=Kadmium, Hg=Quicksilver, Pb=lead {Oznaka je nameščena na baterijah, na primer pod spodnjim levim simbolom za smeti).



Z oznako RoHS proizvajalec potrjuje, da so bile upoštevane vse mejne vrednosti proizvodnje.



Baterije, označene s simbolom za recikliranje, je mogoče odvržeti v katerokoli posodo za zbiranje rabljenih baterij (pri blagajni v večini supermarketov). Ne smejo jih zavreči v ostanke ali gospodinjske odpadke.



AMEWI Trade GmbH sodeluje v dvojnem sistemu boksa nad podjetjem Landbell AG. Vse uporabljene škatle se zbirajo pri partnerskih podjetjih (izvajalci za odstranjevanje odpadkov) pri zasebnih strankah (lokalno gospodinjstvo), razvrstijo in ustrezno uporabijo. Vključenost v dvojne sisteme pomaga zmanjšati emisije CO₂.

**Hvala**

Hvala, ker ste kupili model Amewi. Prosimo, natančno preberite navodila za uporabo in ga shranite za prihodnjo uporabo.

**OPOZORILO!**

Ta daljinsko vodeni model je sestavljen iz številnih majhnih delov in ni primeren za otroke, mlajše od 8 let.

Za daljinski upravljalnik so potrebne tri 1,5V AAA baterije. Za model (priložena) se uporablja 3,7V Li-ion baterija.

Vedno držite prste stran od pogonskih delov in drugih gibljivih delov, da se izognete poškodbam.

Motor modela se zelo segreje. Da se izognete opeklinam, pustite motor, da se ohladi 10-15 minut po uporabi, preden se ga dotaknete.

**O neprimerni rabi**

Prosimo, ne razstavljajte ali spreminjajte modela ali dodatkov, kot so baterija ali daljinski upravljalnik . Ne uporabljajte tega izdelka nepravilno ali nezakonito in ga ne uporabljajte na način, ki bi lahko ogrozil druge ali vas.

**Podatki o največji oddajni moči**

Frekvenca obratovanja	2400-2460MHz	Frekvenca delovanja:
Največja jakost radijske frekvence: Največja vršna moč	0dBm	Največja radijska frekvenčna moč: Največja vršna moč



Pomembne opombe

Opomba: Ta izdelek je izdelan v skladu s strogimi smernicami za delovanje in izpolnjuje varnostne standarde ter zahteve. Ta izdelek ni primeren za otroke, mlajše od 8 let. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe ali nesreče, ki nastanejo z uporabo nenavadnih delov, prekomerne obrabe, nepravilne sestave ali delovanja. Prosimo, da ta izdelek uporabljate varno in odgovorno.



Previdnostni ukrepi

Pred uporabo modela prosimo preberite naslednje varnostne informacije.

Prosimo, ne uporabljajte modela v dežju, snegu ali nevihtah. Če tekočina vstopi v elektroniko, je lahko nepopravljivo poškodovana.

Prosimo, ne uporabljajte modela v okolju, ki ga ne morete videti.

Motnje signala lahko povzročijo, da model uide iz nadzora. Prosimo, ne uporabljajte modela na naslednjih mestih:

Blizu radijskega stolpa, mobilnih stolpov ali drugih mest z aktivnimi radijskimi valovi.	Blizu gneče ali na javnih mestih.	Blizu rek, ribnikov ali jezer.	Blizu električnih stebrov ali drugih prenosnih stolpov.

Prosimo, ne uporabljajte modela, če ste utrujeni ali slabo, ste pili alkohol ali jemali droge – to lahko povzroči poškodbe sebi ali drugim.

Da se izognete opeklinam, se nikoli ne dotikajte pogonskih delov in motorjev med ali takoj po uporabi, saj so lahko zelo vroči .


Nepravilna uporaba oddajnika lahko povzroči poškodbe vam ali drugim. Pred uporabo modela se obvezno seznanite z delovanjem.

Pred uporabo preverite model in daljinski upravljalnik. Preverite vijake, da so dobro zategnjeni. Ko končate z uporabo modela, vedno najprej izklopite model in nato daljinski upravljalnik. V nasprotnem primeru lahko model uide izpod nadzora.

Če model zapusti doseg, lahko uide izpod nadzora. Vedno ostanite blizu modela z oddajnikom .



- Preden začnete, obvezno preberite navodila

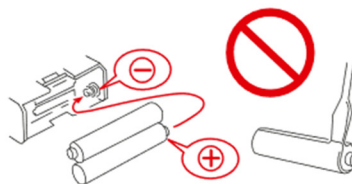

- Nikoli ne razstavljajte baterije nazaj .




- Ker izdelek vsebuje majhne dele, ga hranite stran od majhnih otrok.




- Ne letite po javnih cestah ali gneči.



Dron

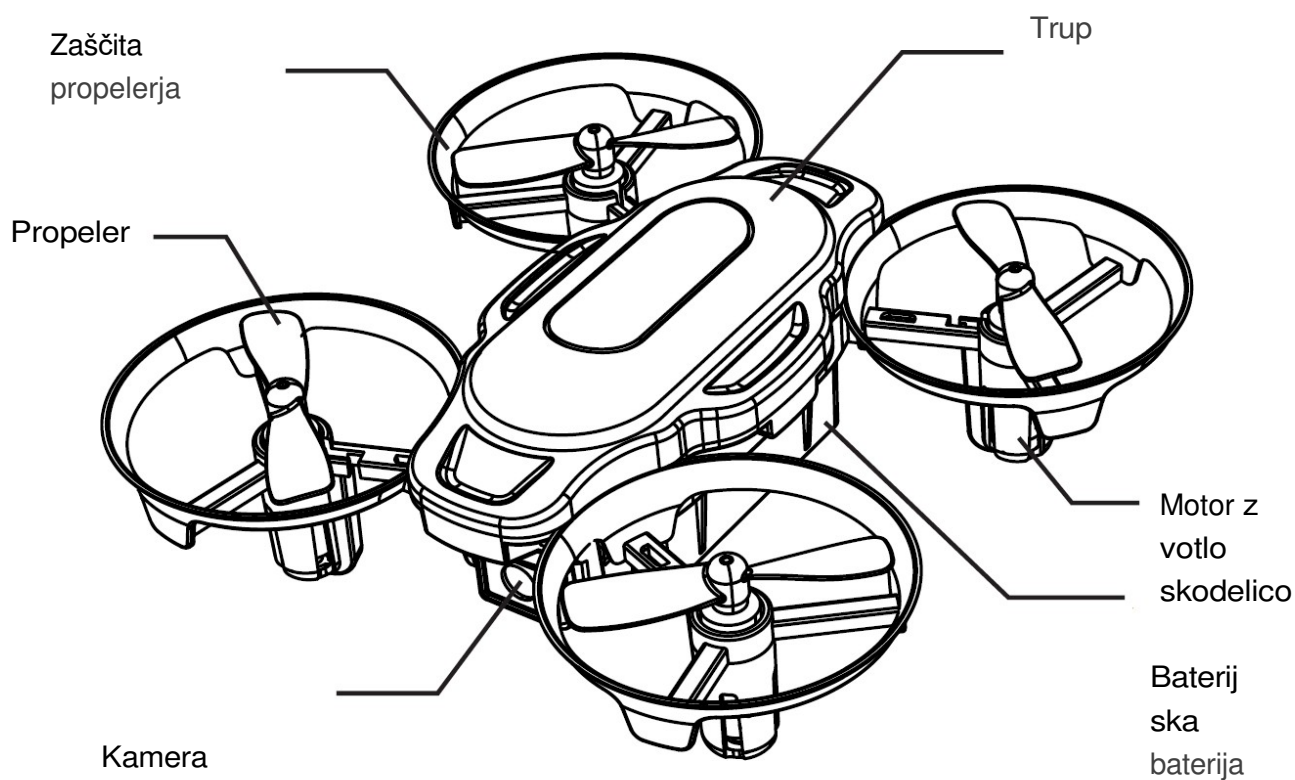

Daljijski upravljalnik


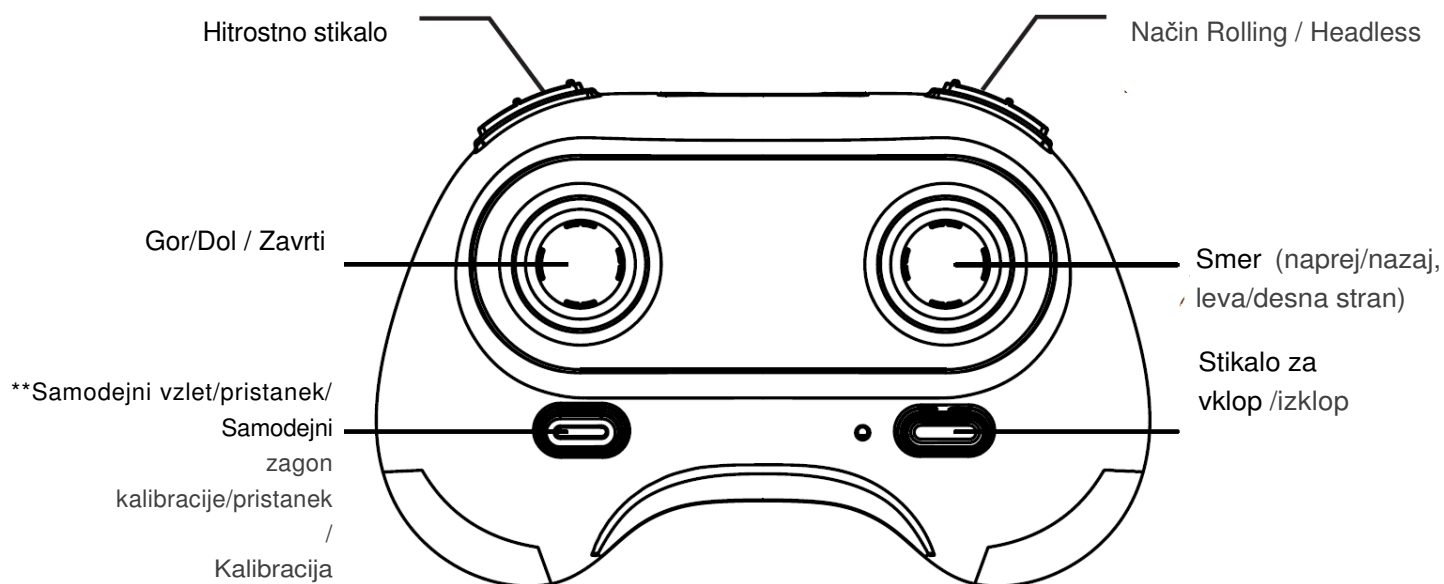


Kratek pritisk in vodilni ročica za valjanje.

** Kratak pritisk za vzlet/pristanek, dolg pritisk za kalibracijo.




Namestitev baterij

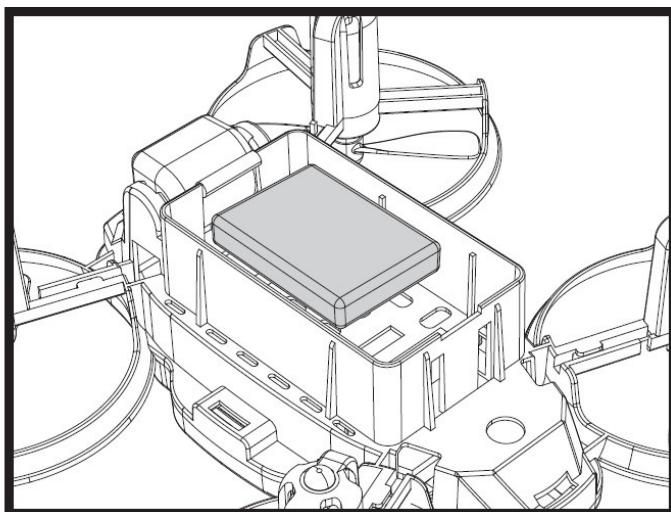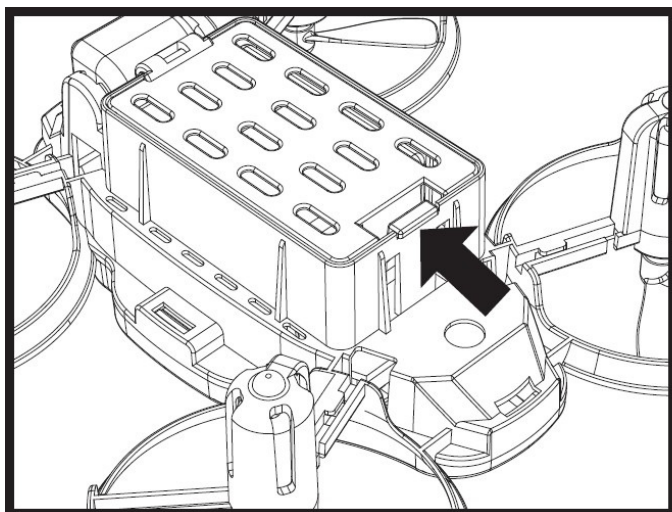

Odstrani pokrov predalnika za baterije, priklapi baterijo, položi baterijo v predal in zapri pokrov.




polnjenje baterije

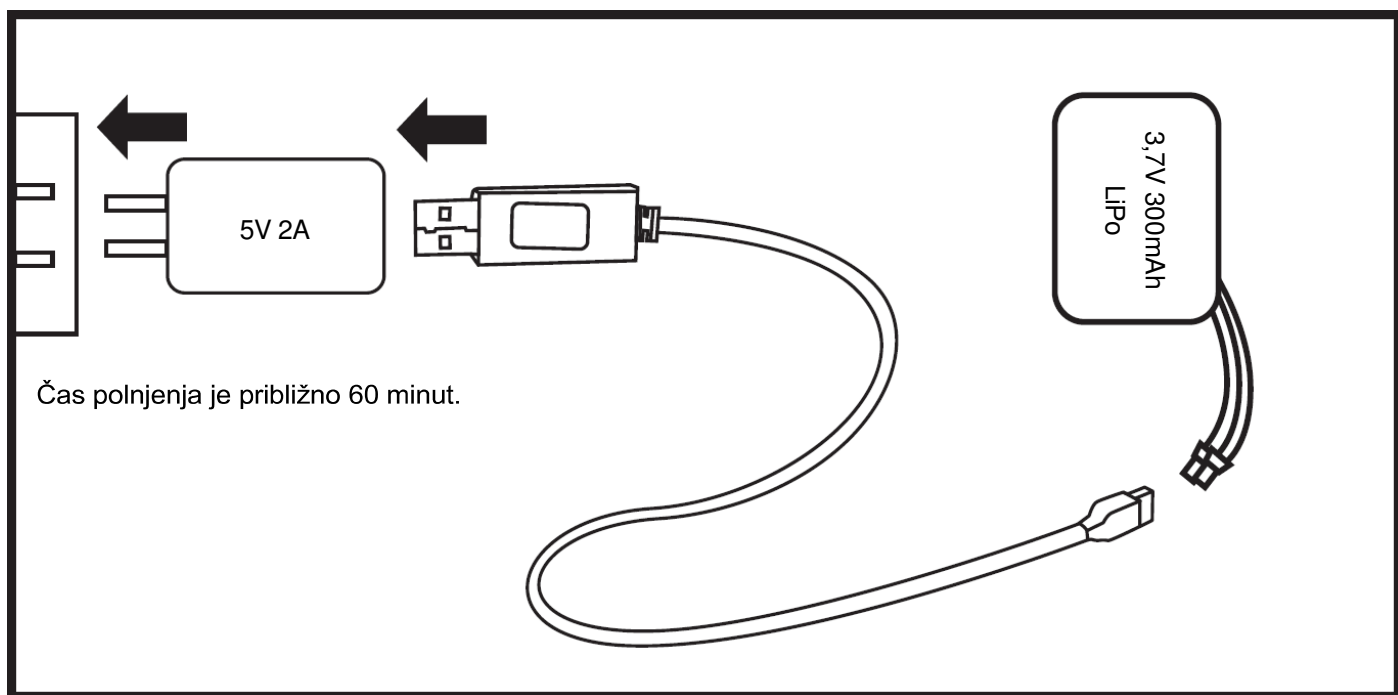

USB polnilni kabel priključite na USB napajalnik ali power bank itd. Priključite baterijo na polnilni kabel; LED se bo prižgala. Ko je polnjenje končano, LED ugasne.



Vstavite baterije v daljinsko upravljanje

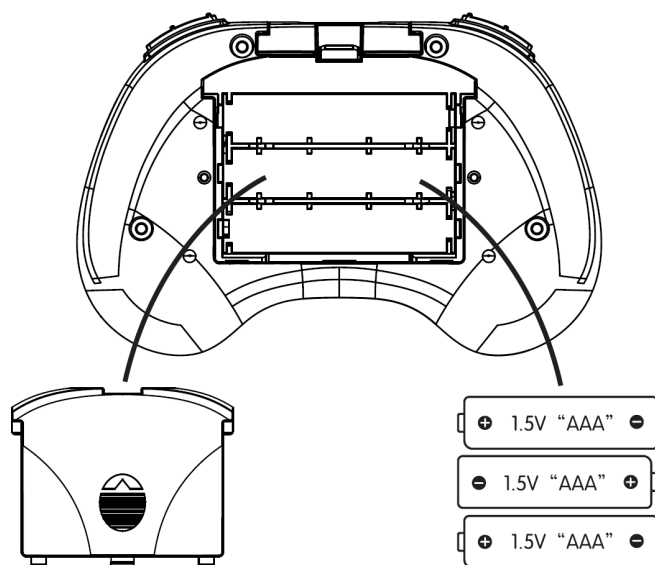

Odpri predal za baterije, vstavi 3x 1,5V AAA baterije glede na polariteto. Zapri predal za baterije.




Priprava na let

Pri letenju v notranjih prostorih poskrbite, da je med živalmi, ljudmi in ovirami dovolj prostora.



Pri letenju na prostem poskrbite, da bo vreme suho in brez vetra. Ne letite blizu dreves, električnih drogov ali ljudi. Največji doseg je 60 m.

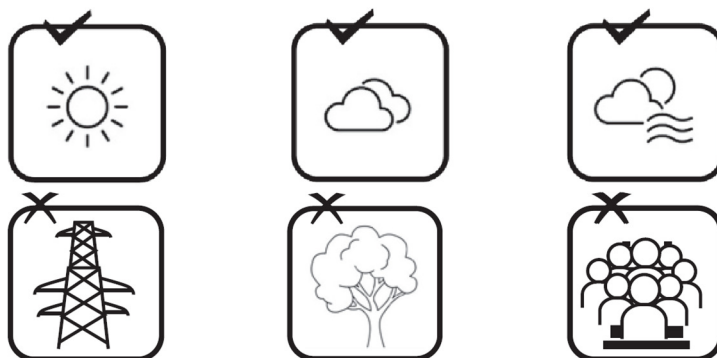




Kalibracija



Pred prvim poletom in če dron ne vzleti naravnost navzgor, ga je treba kalibrirati.

Najprej vklopite daljinec, nato pa drona. Postavite dron na ravno površino. Pritisnite in držite gumb za kalibracijo. Po kalibraciji je dron pripravljen za let.

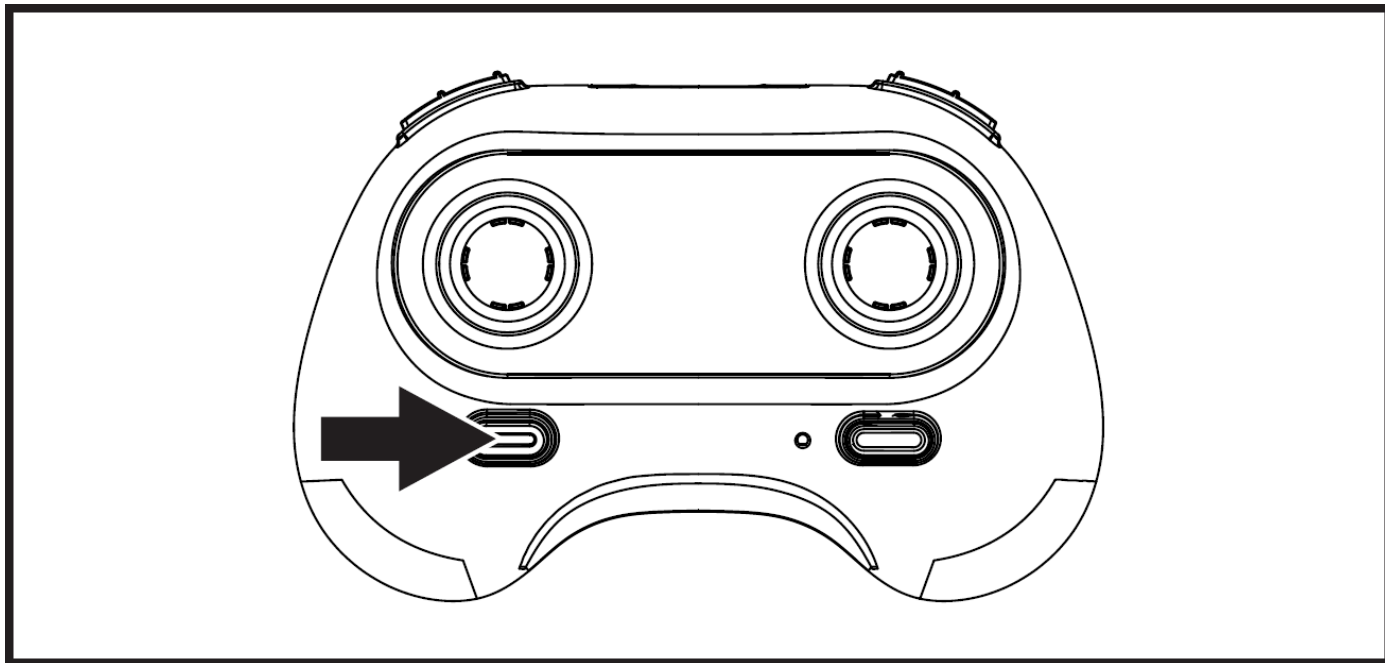


Letenje

Kratek pritisk na gumb za samodejni zagon in propelerji se začnejo vrteti. Dron bo poletel do višine približno 1,5 metra. Za samodejni pristanek drona ponovno pritisnite gumb.

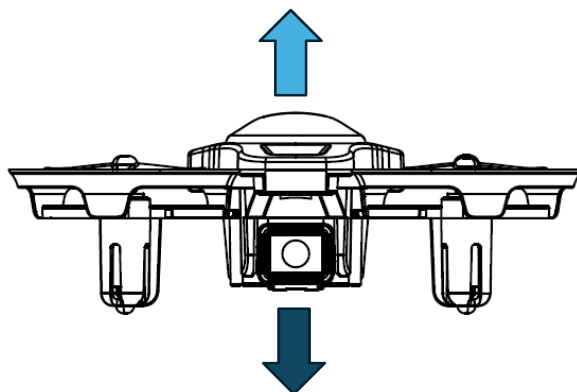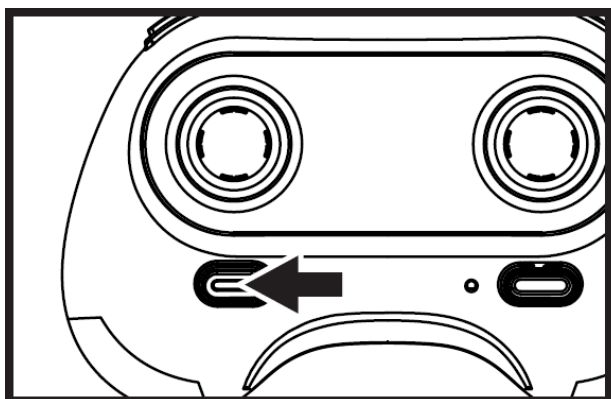


Leva ročica nadzoruje višino in smer vrtenja, medtem ko desna ročica nadzoruje smer (naprej/nazaj, levo/desno stran).

Levi ročaj


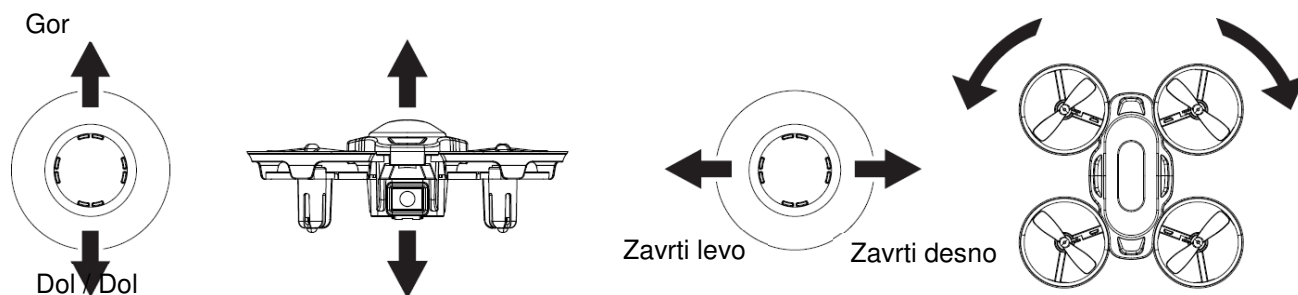


Rechter Hebel / Desni vzvod

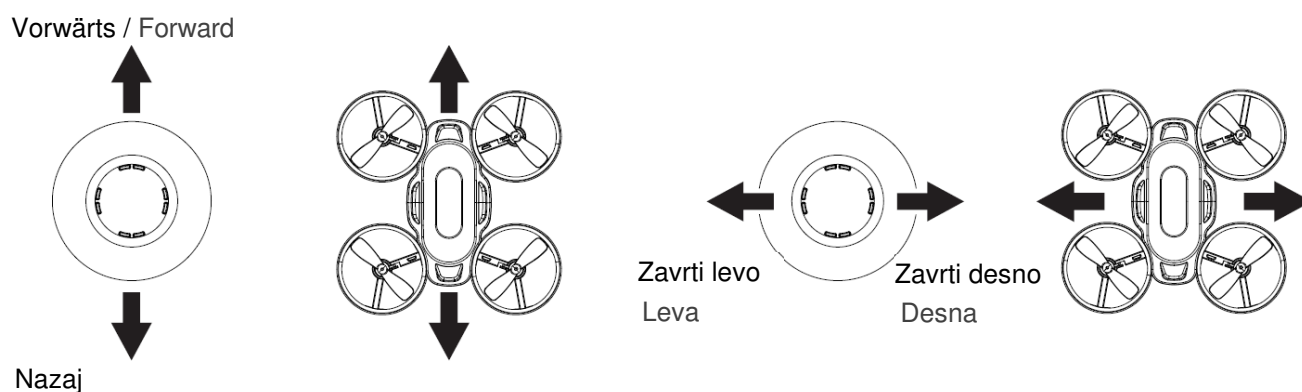

Hitrost preklapljanja

Za spremembo hitrosti leta drona na kratko pritisnite gumb za hitrost. Ko preklopite v počasni način, se zasliši pisk; pri preklopu na srednji način se zaslišita dva piska; in pri preklopu na način največje hitrosti trije piski. Vsakič, ko se dron ponovno zažene, se začne v počasnem načinu.

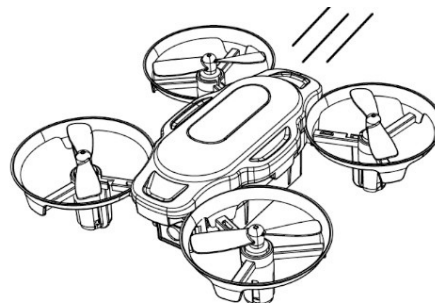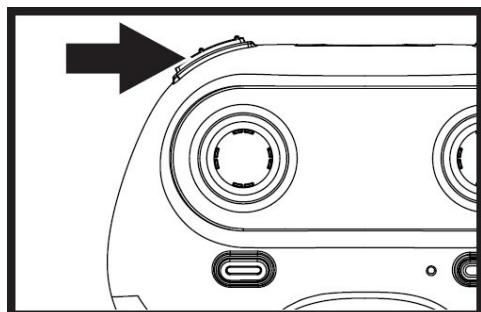






Način brez glave

Način brez glave je funkcija za pomoč pri letenju, ki močno olajša upravljanje drona, še posebej za začetnike. Običajno ima vsak dron fiksno orientacijo: sprednji ("nos") in zadaj. Smer, v katero se nos usmerja, določa, kje delujejo ukazi za nadzor, kot so naprej, nazaj, levo ali desno.

V načinu brez glave se ta fiksna orientacija ignorira. Namesto tega se dron orientira v položaj pilota:

- Če premaknete krmilno palico naprej, dron vedno odleti stran od pilota – ne glede na to, kam je usmerjen sprednji del.
- Če premaknete krmilno palico v desno, bo dron vedno letel desno z vidika pilota, tudi če ima nos obrnjen v drugo smer.

Za začetek načina brez glave postavite dron na tla z nosom obrnjenim stran od pilota. Pritisnite in držite gumb za način brez glave, dokler ne zaslišite piska. Za izhod iz načina brez glave pritisnite in držite gumb znova.

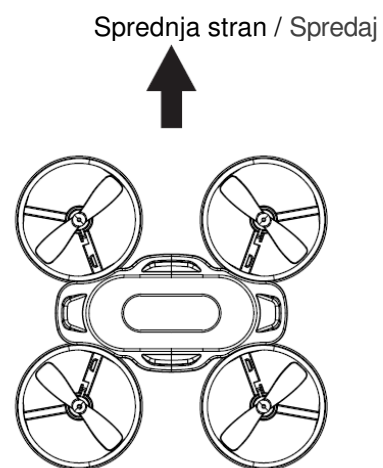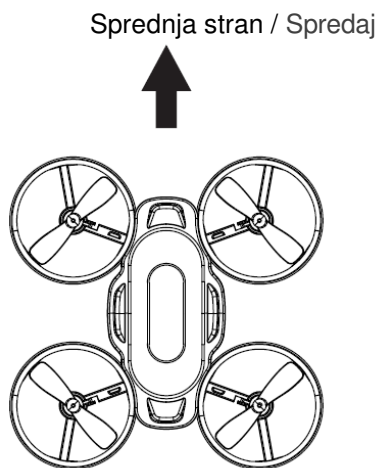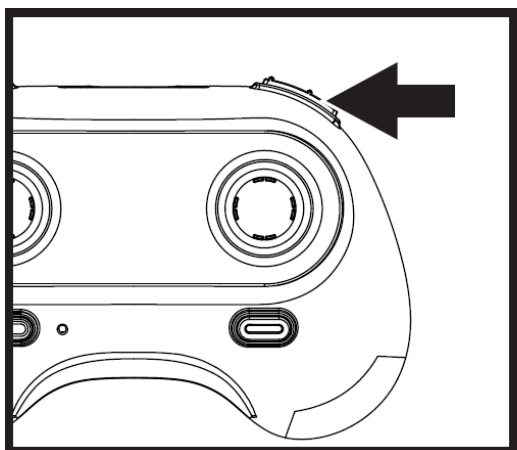




Rolling



Ko dron doseže višino vsaj treh metrov, na kratko pritisnite gumb za valjanje in nato pritisnite ročico za pravilno smer v smeri, v katero želite, da dron zavije.

Opozorilo: po zasukanju bo dron rahlo padel navzdol. Zato je nujno paziti na višino.

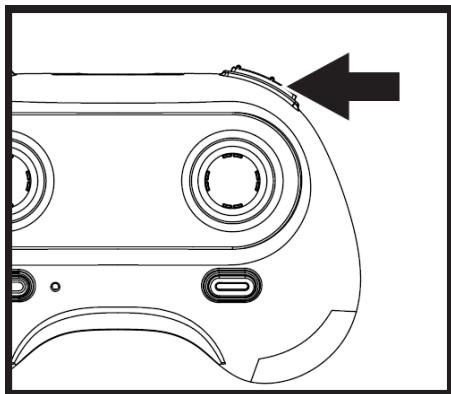

Kratek pritisk

Desni vzvod

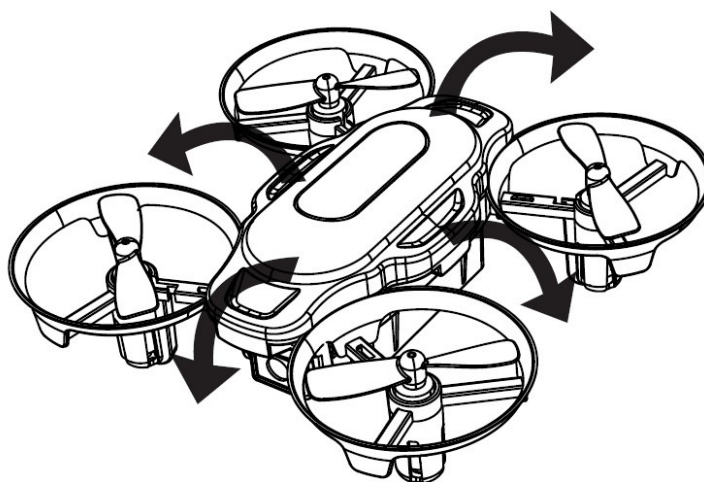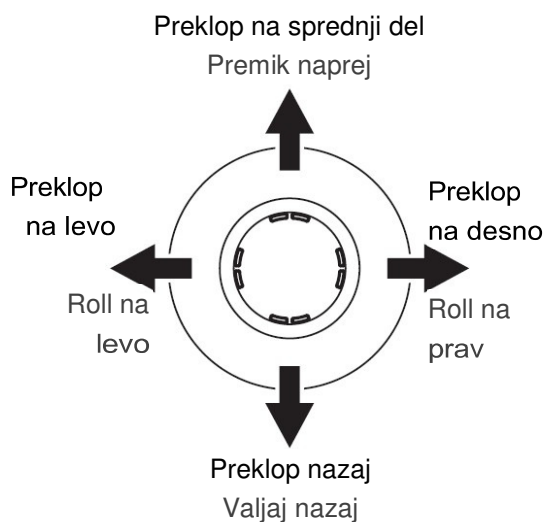



Odpravljanje težav

Problem	Vzrok	Rešitev
Brez funkcije	Daljinski upravljalnik izklopljen.	Vstavi baterije Preklop na daljinski upravljalnik
	Baterija ni priključena	Priključite baterijo
Dron ne vzleti	Propelerji se vrtijo prepočasi	Potisni plin še višje
	Baterija je preprazna	Polnjenje baterije
Dron se hitro zruši	Plin se spusti prehitro.	Plin potegni počasneje navzdol.
Dron ne odgovarja več.	Dron je izven dosega.	Poskrbite, da je dron premaknjen znotraj največjega radija 60 m.


Problem	Vzrok	Rešitev
Brez funkcije	Daljinski upravljalnik izklopljen.	Vstavi baterije Vklopi daljinski upravljalnik
	Baterija ni priključena	Priključite baterijo
Dron ne vzleti	Propelerji se vrtijo prepočasi.	Pritisni plin višje
	Baterija je prešibka.	Napolnite baterijo
Dron se hitro zruši	Ročica za plin se vleče prehitro navzdol.	Ročico za plin potegni počasneje navzdol.
Dron se ne odziva več .	Dron je izven dosega.	Poskrbite, da dron leti znotraj največjega radija 60 metrov.




Obseg dostave / Vsebina škatle

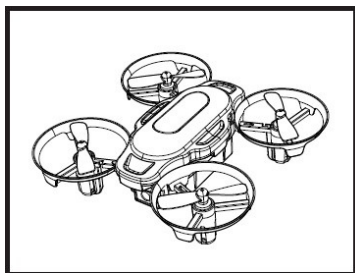

Dron, vključno z baterijo

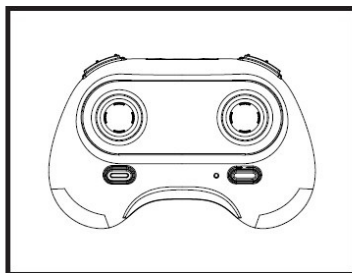

Daljinsko upravljanje

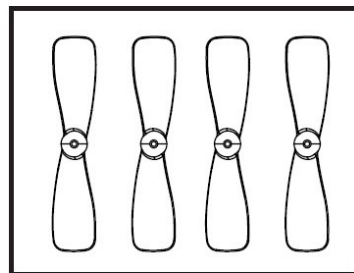

Rezervni propeler, 4 kosi

