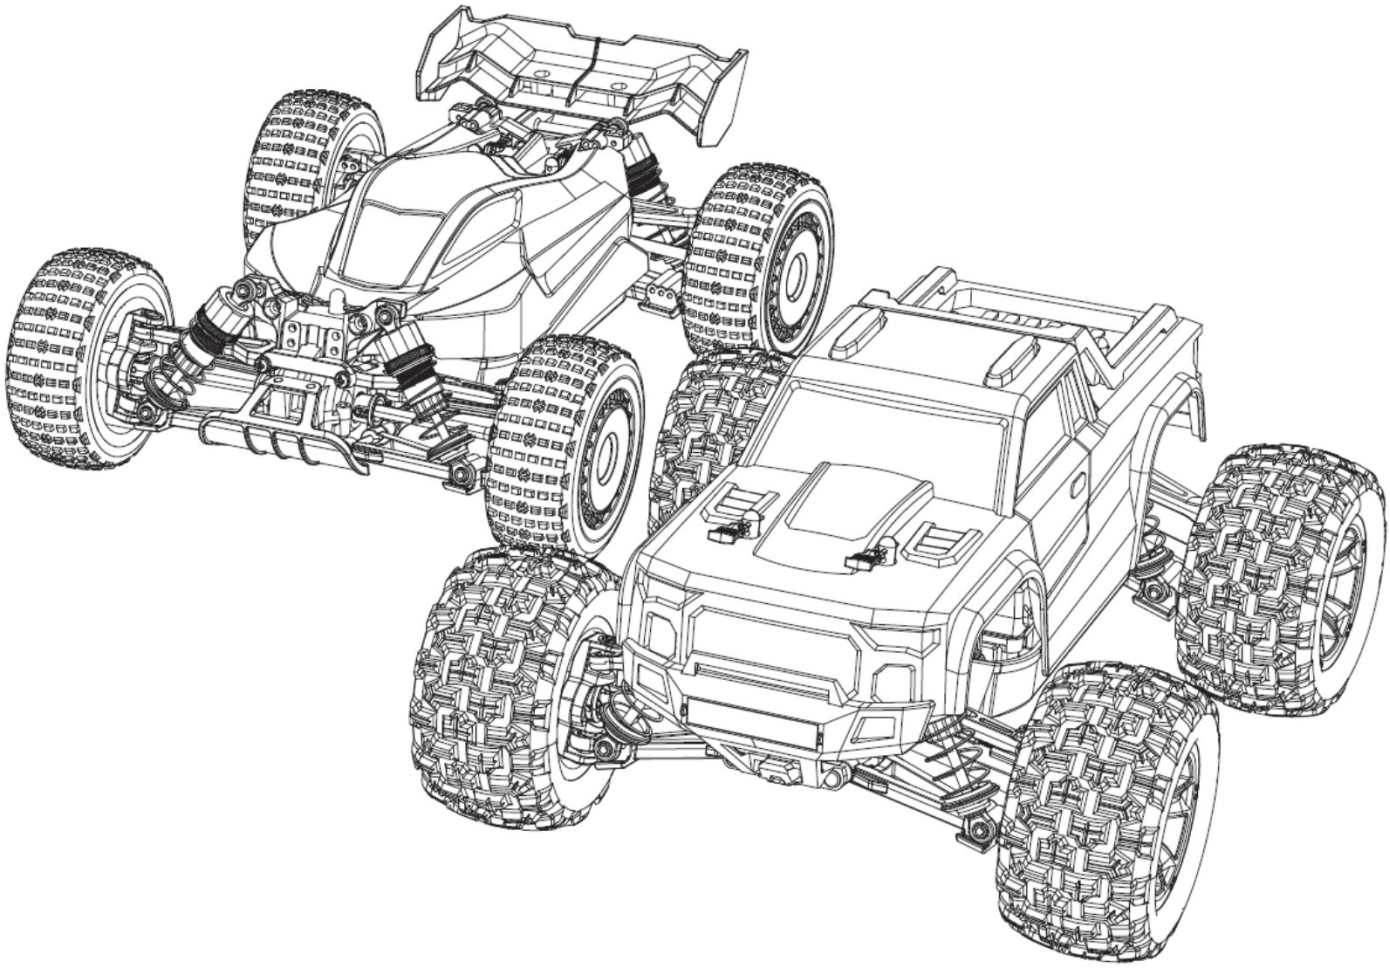


MEW4 MONSTER TRUCK/BUGGY 1:16 BRUSHLESS

22563, 22564

AMEWI

JUST REMOTE-CONTROLLED

NAVODILA ZA UPORABO

Dobrodošli pri AMEWI

AMEWI Trade GmbH je mednarodno uvozno in veleprodajno podjetje na področju RC modelarstva in igrač s sedežem v kraju Borchen pri Paderbornu. Ponudba obsega več kot 10.000 izdelkov: predvsem modele daljinsko vodenih avtomobilov, helikopterjev, čolnov in tankov ter bogato dodatno opremo in vse potrebne nadomestne dele. Prodajna mreža obsega več kot 700 specializiranih in spletnih trgovcev po vsej Evropi.

AMEWI Trade GmbH je izključno veleprodajno podjetje in izdelke prodaja samo trgovcem. Če kot končni potrošnik kupite izdelek AMEWI, sklenete pogodbo s trgovcem. Pri garancijskih zahtevkih se vedno obrnite na svojega trgovca.

AMEWI Trade GmbH
Nikolaus-Otto-Str. 18
33178 Borchen
Nemčija

Servisni čas: torek 9:30–12:00 | četrtek 14:00–16:30
Telefon: +49 180 5009821 (stacionarno 14 ct/min, mobilno največ 42 ct/min)
Podpora: https://amewi.com

OPOMBE O SKLADNOSTI (CE)

Ta model je izdelan po trenutnem stanju tehnike. Izdelek izpolnjuje zahteve veljavnih evropskih in nacionalnih direktiv, skladnost CE je dokazana. AMEWI Trade GmbH izjavlja, da izdelek ustreza bistvenim zahtevam in drugim ustreznim določbam Direktive 2014/53/EU (RED). Celotno besedilo izjave o skladnosti najdete na: https://amewi.com/Konformitaetserklaerungen

Dodatna vprašanja o izdelku in skladnosti pošljite na: AMEWI Trade GmbH, Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borchen, Nemčija, ali prek spletne strani https://amewi.com.

VARNOSTNA OPOZORILA IN OPOZORILA O NEVARNOSTIH

Pri škodi, ki nastane zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, garancija preneha. Za posledično škodo ne prevzemamo odgovornosti! Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za materialno škodo ali poškodbe oseb, ki nastanejo zaradi nepravilnega ravnanja ali neupoštevanja varnostnih navodil!

Zaradi varnosti in homologacije (CE) samovoljno predelovanje in/ali spreminjanje naprave ni dovoljeno. Modela ne razstavljajte.

Pozor, majhni deli. Nevarnost zadušitve ali poškodb zaradi majhnih delov.

Izdelek ni igrača in ni primeren za osebe, mlajše od 14 let.

Izdelek ne sme postati moker ali vlažen. Uporabljajte ga samo na ravnih in čistih površinah. Že padec z majhne višine lahko poškoduje izdelek.

NAVODILA ZA BATERIJE IN ODSTRANJEVANJE



Baterije/akumulatorji ne sodijo v otroške roke.

Baterije ali akumulatorje sme menjati samo odrasla oseba. Nikoli ne mešajte akumulatorjev s suhimi baterijami. Nikoli ne mešajte polnih s polpraznimi akumulatorji/baterijami. Nikoli ne mešajte akumulatorjev različnih kapacitet. Suhih baterij nikoli ne poskušajte polniti. Pazite na pravilno polariteto. Okvarjene akumulatorje/baterije je treba pravilno odstraniti (posebni odpadki). Polnjenja nikoli ne izvajajte brez nadzora. Za vprašanja o času polnjenja preberite navodila za uporabo ali se obrnite na proizvajalca.

Pred uporabo ali polnjenjem Li-Ion akumulatorja preberite varnostna navodila in opozorila.

Takoj prenehajte z uporabo ali polnjenjem, če akumulator pušča, ima temperaturo nad 70 °C ali se zgodi karkoli nenavadnega.

Uporabljajte samo ustrezen in specifičen polnilnik za Li-Po/Li-Ion. Akumulatorja nikoli ne polnite brez nadzora. Akumulatorja ne polnite, če napetost med polnjenjem presega 4,2 V na celico. Akumulatorja ne polnite s polnilnim tokom, večjim od 2C. Preverite in poskrbite, da uporabljate ustrezen polnilnik. Neustrezen polnilnik lahko povzroči požar.

Akumulatorja ne praznite s tokom, ki presega največji dovoljeni tok praznjenja. Sicer se akumulator pregreje, kar lahko povzroči počenje, požar ali eksplozijo.

Akumulatorja nikoli ne razstavljajte, prebadajte, udarjajte, mečite, kratko sklepajte in/ali metajte v ogenj.

Nepravilna uporaba, na primer kratek stik ali prepolnjenje, lahko povzroči eksplozijo ali požar.

Akumulator shranjujte na varnem mestu, nedosegljivem dojenčkom in otrokom.

Zgoraj navedeno opozarja na nevarnosti uporabe akumulatorja. Uporabnik prevzema polno odgovornost za posledice uporabe akumulatorja.

NAVODILA ZA ODSTRANJEVANJE



AMEWI Trade GmbH je pri fundaciji EAR registrirana pod številko Batt-Reg. DE 77735153 in številko WEEE-Reg. 93834722 ter pravilno reciklira vse rabljene elektronske komponente. Električne in elektronske naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke. Izdelek ob koncu življenjske dobe odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi. Kot končni uporabnik ste po zakonu (uredba o baterijah) dolžni vrniti vse rabljene baterije in akumulatorje; odstranjevanje med gospodinjske odpadke je prepovedano!

Baterije/akumulatorji, ki vsebujejo škodljive snovi, so označeni s simboli ob strani, ki opozarjajo na prepoved odstranjevanja med gospodinjske odpadke. Dodatne oznake za ključno težko kovino so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec (oznake so na baterijah/akumulatorjih, npr. pod simbolom smetnjaka, prikazanim na levi).



Z oznako RoHS proizvajalec potrjuje, da so bile pri izdelavi upoštevane vse mejne vrednosti.



Baterije, označene s simbolom recikliranja, lahko oddate v vsak zbiralnik rabljenih baterij (v večini trgovin ob blagajni). Ne sodijo med preostale oziroma gospodinjske odpadke.



AMEWI Trade GmbH sodeluje v dualnem sistemu za prodajno embalažo prek podjetja Landbell AG. Uporabljeno embalažo pri končnih potrošnikih (gospodinjstvih, rumena vreča, rumeni zabojnik) poberejo partnerska podjetja (izvajalci odvoza odpadkov), jo sortirajo in pravilno predelajo. Sodelovanje v dualnem sistemu prispeva k zmanjšanju emisij CO_2.

HVALA

Hvala za nakup vozila Amewi MEW4. Navodila za uporabo pozorno preberite in jih shranite za kasnejša vprašanja.

OPOZORILO

Ta daljinsko vodeni model ni igrača. Sestavljen je iz številnih majhnih delov in ni primeren za otroke, mlajše od 14 let.

Za daljinski upravljalnik sta potrebni dve bateriji AA 1,5 V.

Za model se uporablja 7,4 V 2S Li-Ion akumulator (v kompletu).

Prste vedno držite stran od pogonskih in drugih gibljivih delov, da se izognete poškodbam.

Motor modela postane zelo vroč. Da se izognete opeklinam, naj se motor po uporabi ohlaja 10–15 minut, preden se ga dotaknete.

O NEPRIMERNI UPORABI IZDELKA

Modela ne razstavljajte in ga ne spreminjajte na noben način. Izdelka ne uporabljajte nepravilno ali nezakonito in ga ne upravljajte na način, ki bi ogrozil druge ali vas same.

PODATKI O NAJVEČJI ODDAJNI MOČI

Delovna frekvenca	2448 – 2475 MHz
Največja moč radijske frekvence: največja konična moč	−11,2 dBm

POMEMBNA OPOZORILA

Opomba: Ta izdelek je izdelan po strogih smernicah glede zmogljivosti ter ustreza varnostnim standardom in zahtevam. Izdelek ni primeren za otroke, mlajše od 14 let. Proizvajalec ne odgovarja za poškodbe ali nesreče, ki nastanejo zaradi uporabe nepravilnih delov, čezmerne obrabe, nepravilne montaže ali upravljanja. Izdelek upravljajte varno in odgovorno.


PREVIDNOSTNI UKREPI

Pred uporabo modela preberite naslednje varnostne informacije.

Modela ne uporabljajte v dežju, snegu ali nevihti. Če tekočina prodre v elektroniko, jo lahko nepopravljivo poškoduje.

Modela ne uporabljajte v okolju, ki ga ne morete videti.

Motnje signala lahko povzročijo, da model uide izpod nadzora. Modela ne uporabljajte na naslednjih mestih:

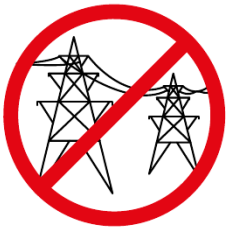			
V bližini radijskega stolpa, baznih postaj mobilne telefonije ali drugih krajev z aktivnimi radijskimi valovi.	V bližini množic ljudi ali na javnih krajih.	V bližini rek, ribnikov ali jezer.	V bližini električnih daljnovodnih stebrov ali drugih oddajnikov.

Modela ne upravljajte, če ste utrujeni ali se slabo počutite, ste pili alkohol ali uživali droge. To lahko povzroči poškodbe vas ali drugih.

Da se izognete opeklinam, se pogonskih delov in motorjev nikoli ne dotikajte med uporabo ali takoj po njej, saj so lahko zelo vroči.

Napačno upravljanje oddajnika lahko povzroči poškodbe vas ali drugih. Pred uporabo modela se obvezno seznanite z upravljanjem.

Pred uporabo preverite model in daljinski upravljalnik. Preverite, ali so vijaki trdno zategnjeni.


Ko končate z uporabo, vedno najprej izklopite model, nato daljinski upravljalnik. Sicer lahko model uide izpod nadzora.

Če model preseže domet, lahko uide izpod nadzora. Z oddajnikom vedno ostanite blizu modela.

POMEMBNA OPOZORILA



- Pred začetkom obvezno preberite priročnik.

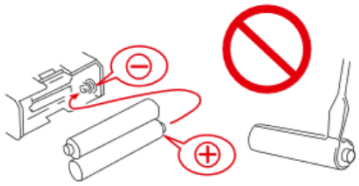

- Baterij za oddajnik ne vstavljajte z napačno polariteto in jih ne odpirajte.




- Ker izdelek vsebuje majhne dele, ga hranite izven dosega majhnih otrok.




- Ne vozite po javnih cestah ali natrpanih krajih.

POVEZOVANJE (USKLAJEVANJE FREKVENCE)

1. Vklopite daljinski upravljalnik, kontrolna lučka utripa.
2. Pritisnite stikalo za vklop/izklop na ESC, kontrolna lučka na elektronski enoti utripa.
3. Ko kontrolni lučki na daljincu in na elektronski enoti v vozilu svetita neprekinjeno, je povezava vzpostavljena in vozilo je pripravljeno za uporabo.

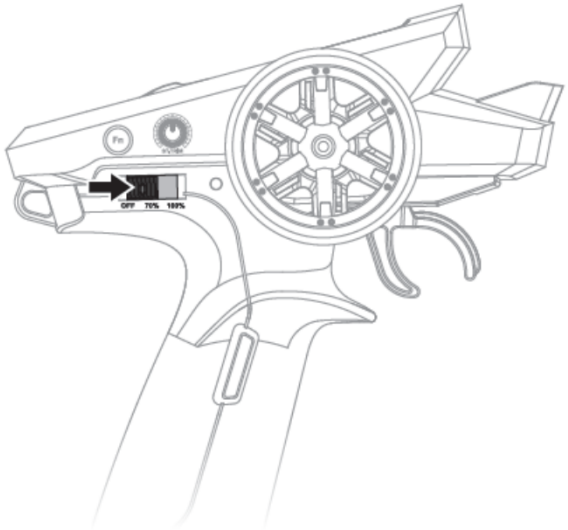

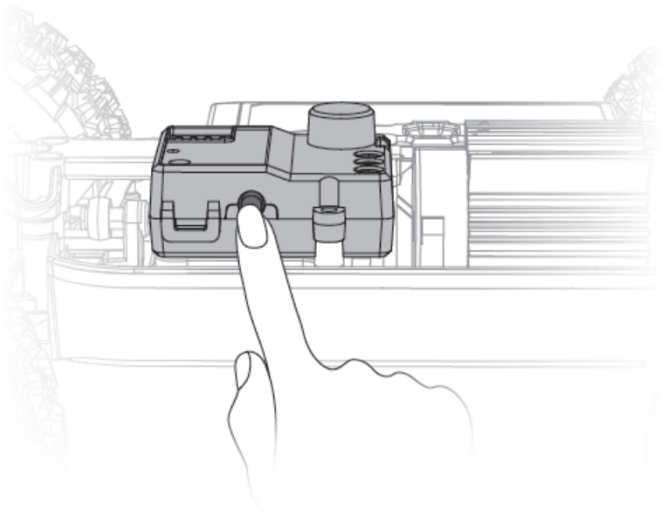

POZOR:


Ko vklopite daljinski upravljalnik, se ne dotikajte ne plinske ročice ne volana. Upravljajte ju šele, ko kontrolni lučki na daljincu in elektronski enoti svetita neprekinjeno.

Vedno najprej vklopite daljinski upravljalnik, nato vozilo.


Poskrbite, da med povezovanjem ni vklopljeno še eno vozilo iste vrste, saj lahko to povzroči motnje ali neuspešno povezovanje.

ENOTA 2V1: E45R 35A ESC IN SPREJEMNIK

OPOMBA: Vtičev ne potiskajte v vtičnice narobe obrnjenih ali s silo.

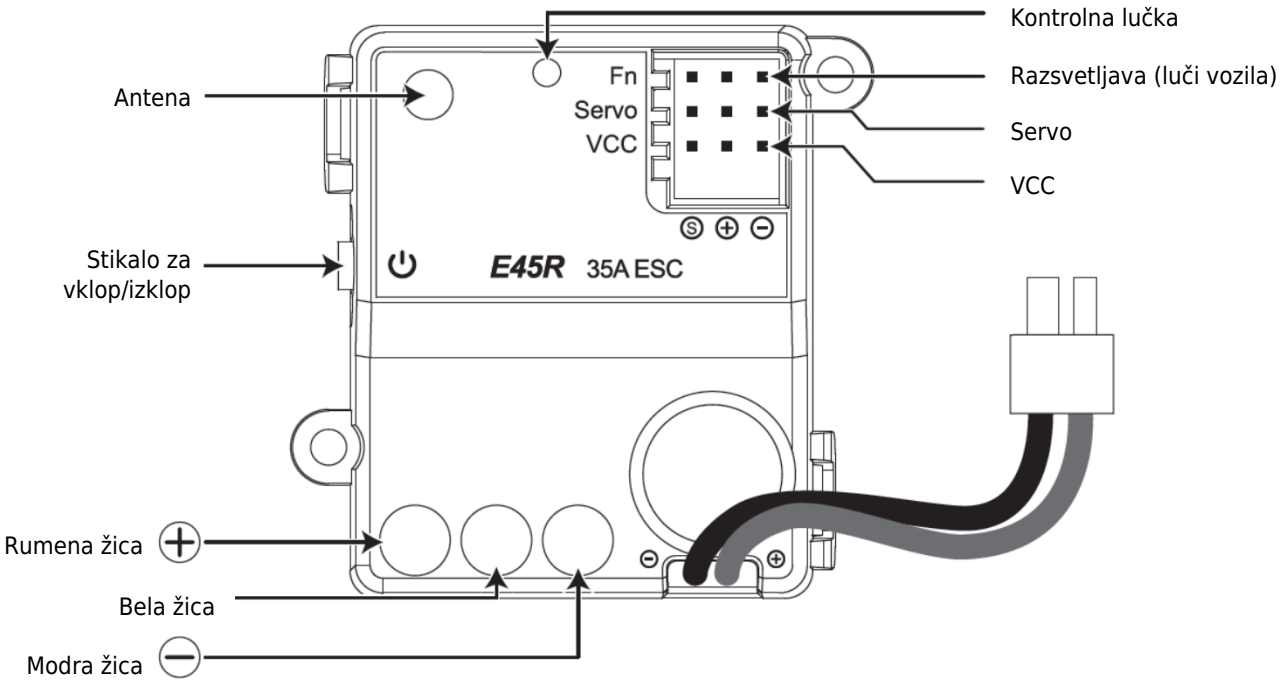

DALJINSKI UPRAVLJALNIK (ODDAJNIK)

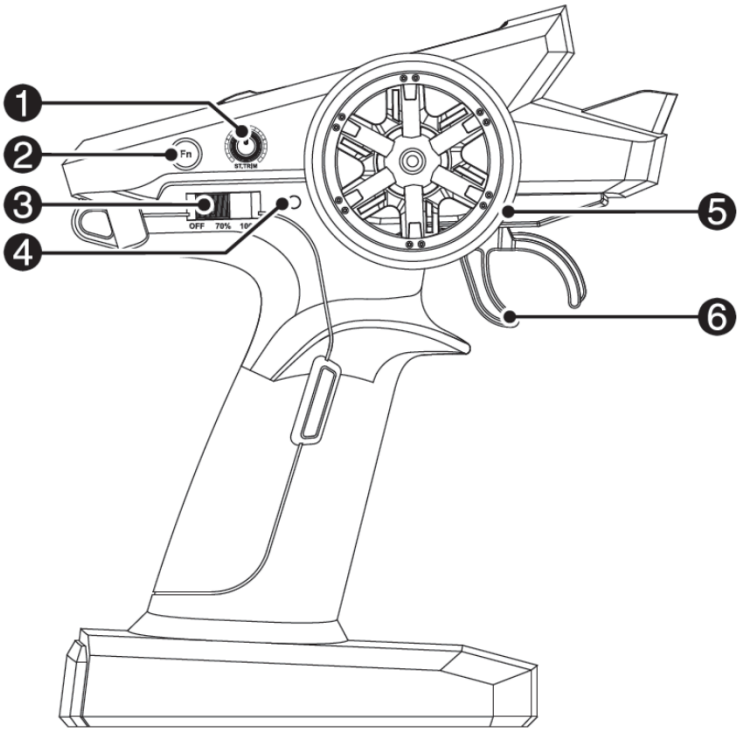

1) ST.TRIM
Trimer krmiljenja

2) Fn kanal 3 – razsvetljava

3) Stikalo za vklop/izklop/hitrost
Izklop – plin 70 % – plin 100 %

4) Kontrolna lučka


5) Kanal 1 – krmiljenje

6) Kanal 2 – plin

① ST.TRIM – TRIMER KRMILJENJA


Če vozilo ne vozi naravnost, lahko krmiljenje nastavite z gumbom ST.TRIM.



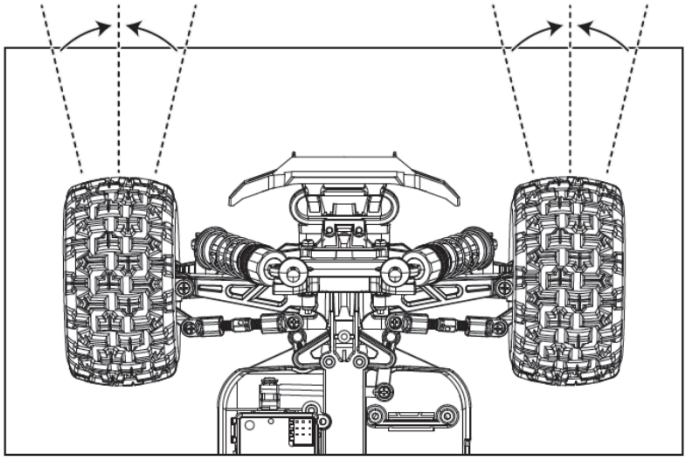


② FN – KANAL 3, RAZSVETLJAVA

Pritisnite gumb »Fn«, da vklopite ali izklopite luči vozila.

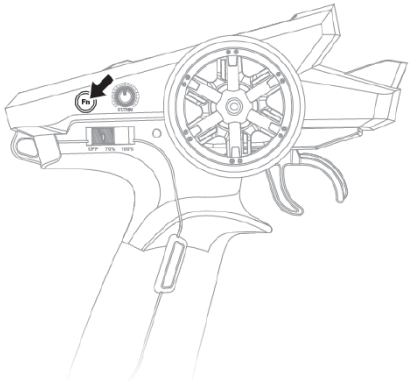

③ VKLOP/IZKLOP/HITROST

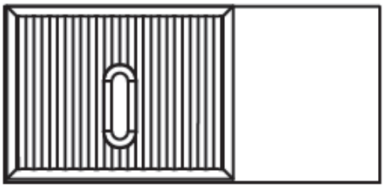


Izklop največ 70 % plina največ 100 % plina

④ KONTROLNA LUČKA


Sveti	Deluje normalno
Hitro utripa	Vzpostavlja se povezava
Počasi utripa	Baterije v daljincu so šibke

⑤ KANAL 1 – KRMILJENJE

Nevtralno | Obrat levo | Obrat desno

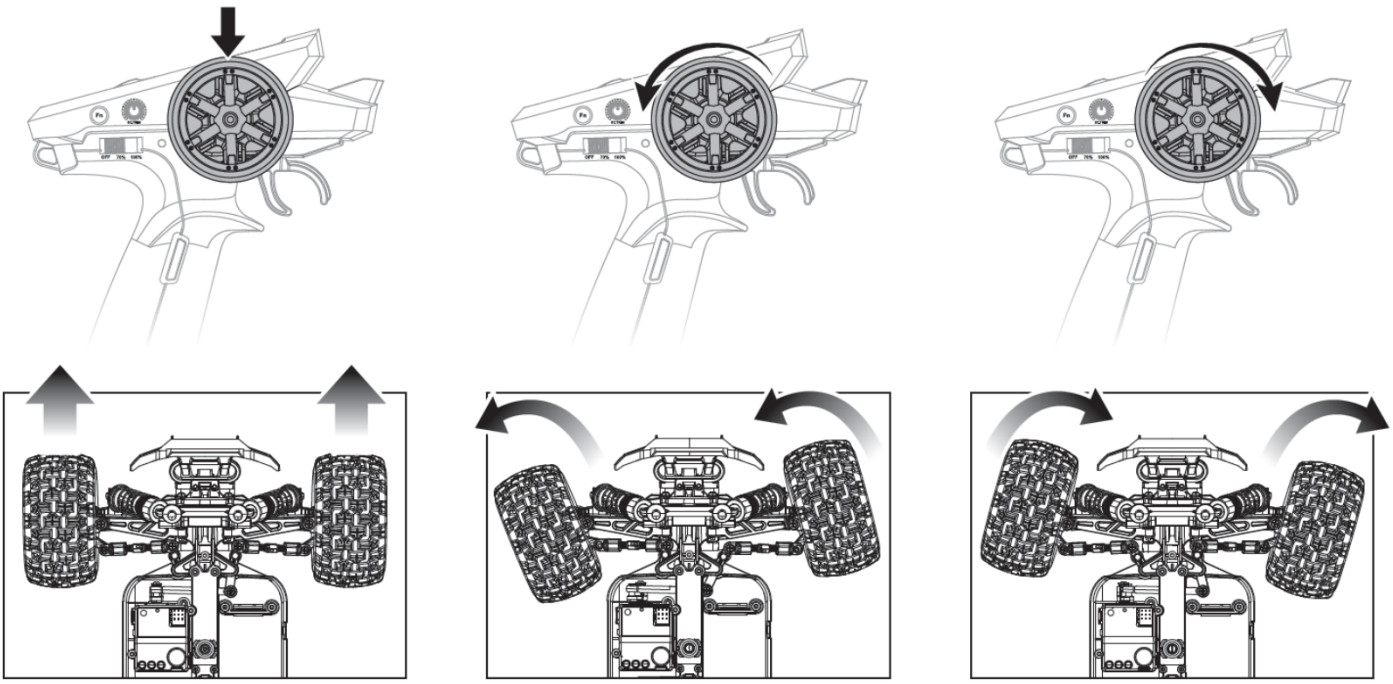

⑥ KANAL 2 – PLIN

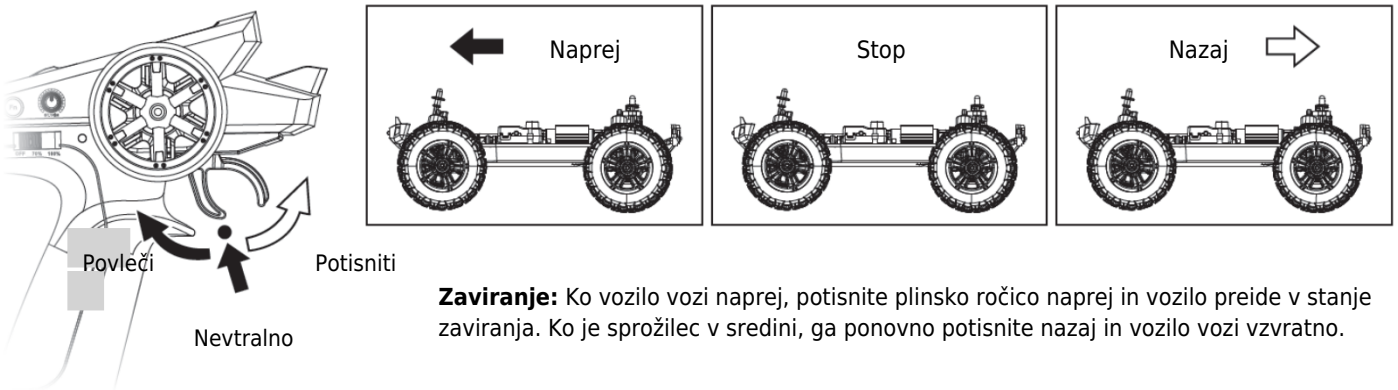


Zaviranje: Ko vozilo vozi naprej, potisnite plinsko ročico naprej in vozilo preide v stanje zaviranja. Ko je sprožilec v sredini, ga ponovno potisnite nazaj in vozilo vozi vzvratno.

*** Ko vozilo vozi vzvratno, nima funkcije zaviranja.**


Opomba prevajalca: angleško besedilo v izvirniku navaja, da je treba za zaviranje sprožilec »povleči nazaj«, nemško pa, da ga je treba »potisniti naprej«. Prevedena je nemška različica; pri prvi vožnji preizkusite odziv vozila.


MONTAŽA ZADNJEGA KRILA (SAMO 22654)

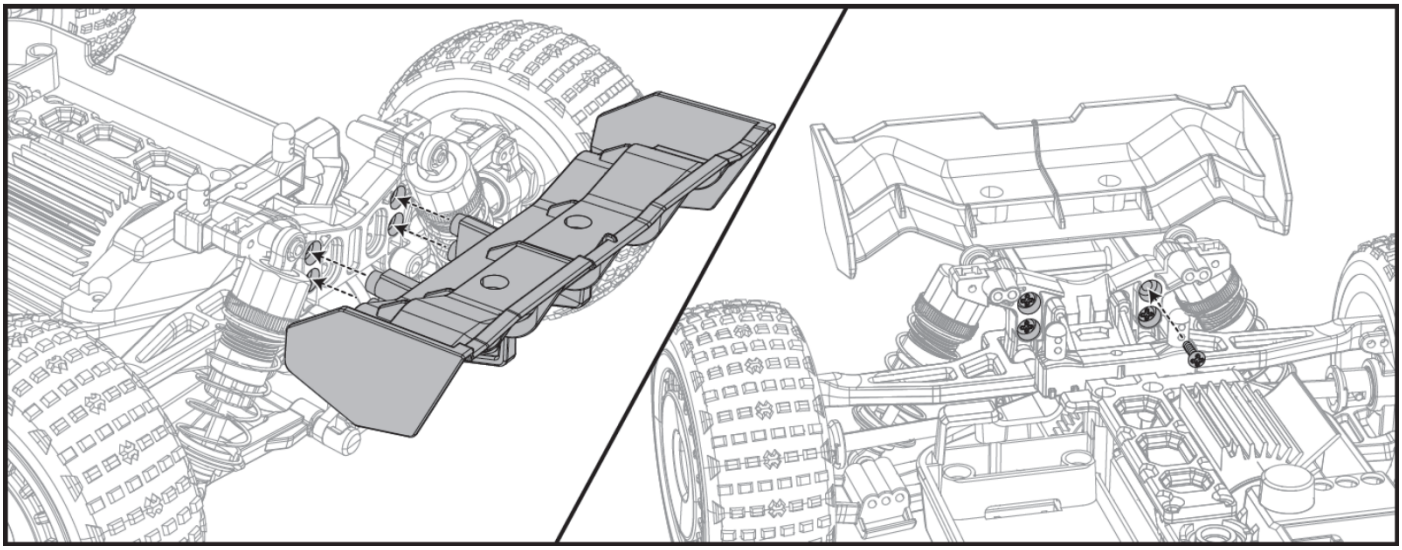

VSTAVLJANJE BATERIJ V DALJINEC

Odprite pokrov predala za baterije na spodnji strani daljinca. Vstavite dve bateriji AA 1,5 V in pazite na polariteto. Zaprite pokrov.

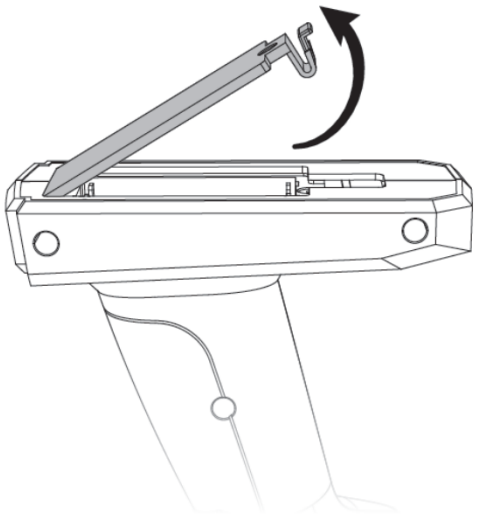

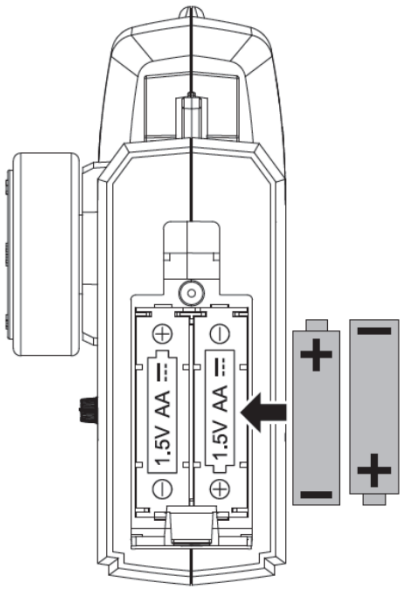


POLNJENJE AKUMULATORJA

Za vozilo se uporablja litij-polimerni akumulator 7,4 V 1500 mAh. Če akumulator polnite z USB napajalnikom 5 V 2 A (ni v kompletu), je čas polnjenja približno 150 minut.

- Med polnjenjem kontrolna lučka utripa zeleno.
- Ko je polnjenje končano, kontrolna lučka sveti neprekinjeno.

Navedeni čas polnjenja temelji na testnih rezultatih z napajalnikom 5 V 2 A. Pri napajalnikih z drugačnimi specifikacijami se lahko čas polnjenja podaljša. Priporočamo napajalnik z izhodno močjo 5 V 2 A.

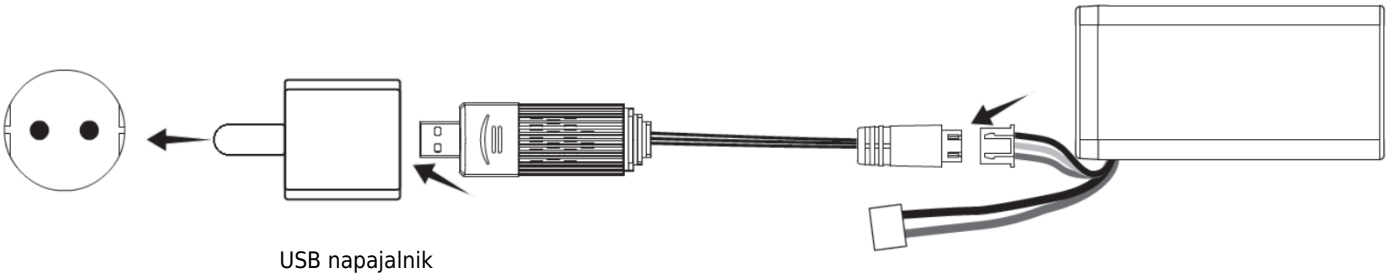


USB napajalnik


ni v kompletu

NAMESTITEV KAROSERIJE 22654

1. Tri luknje na karoseriji poravnajte z držali in karoserijo namestite.

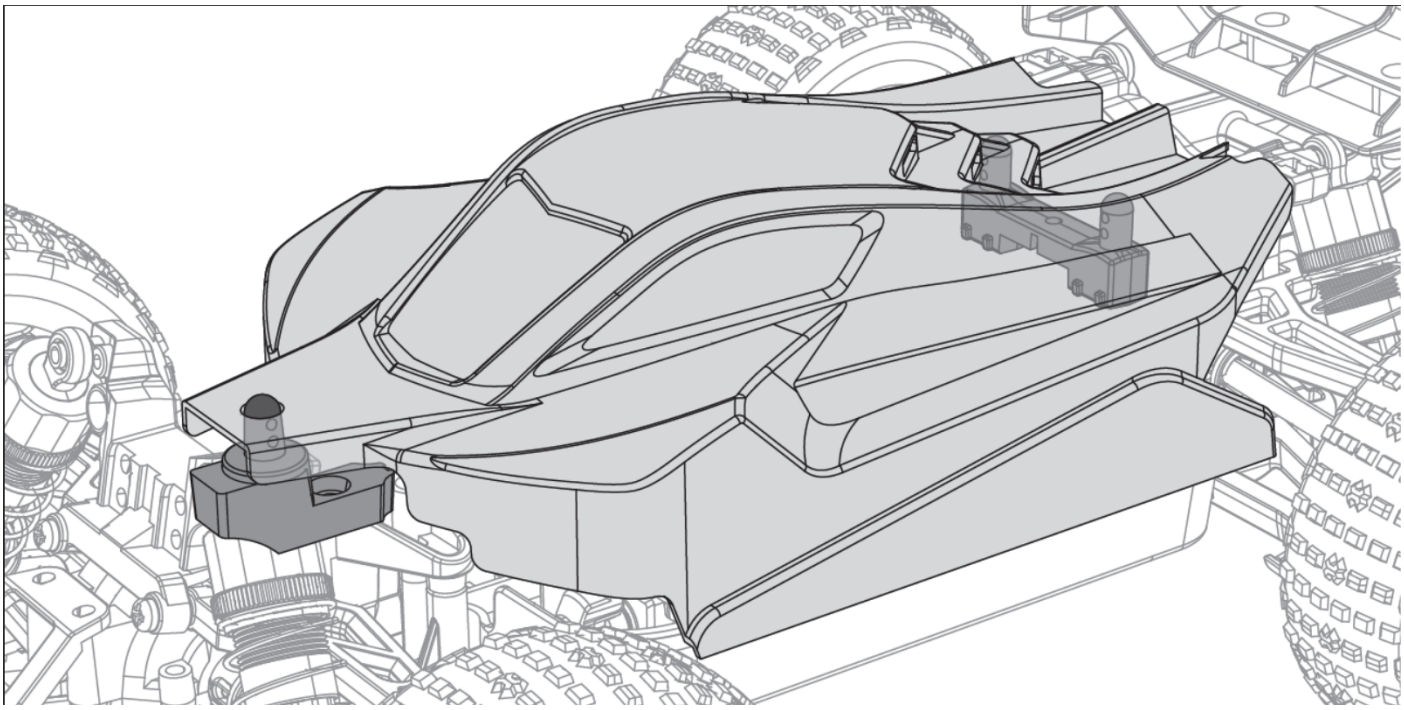


2. Na držala pritrdite tri zatiče karoserije.

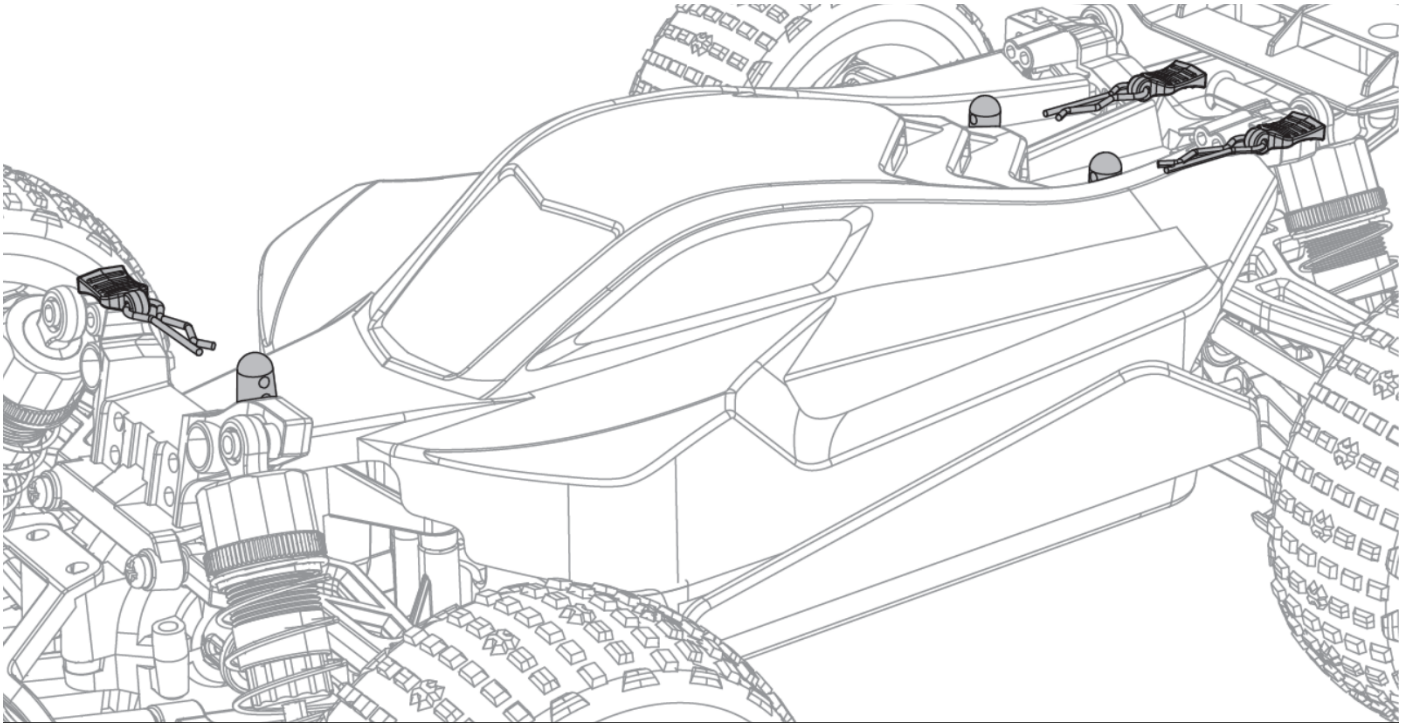


NAMESTITEV KAROSERIJE 22653

1. Štiri luknje na karoseriji poravnajte z držali in karoserijo namestite.

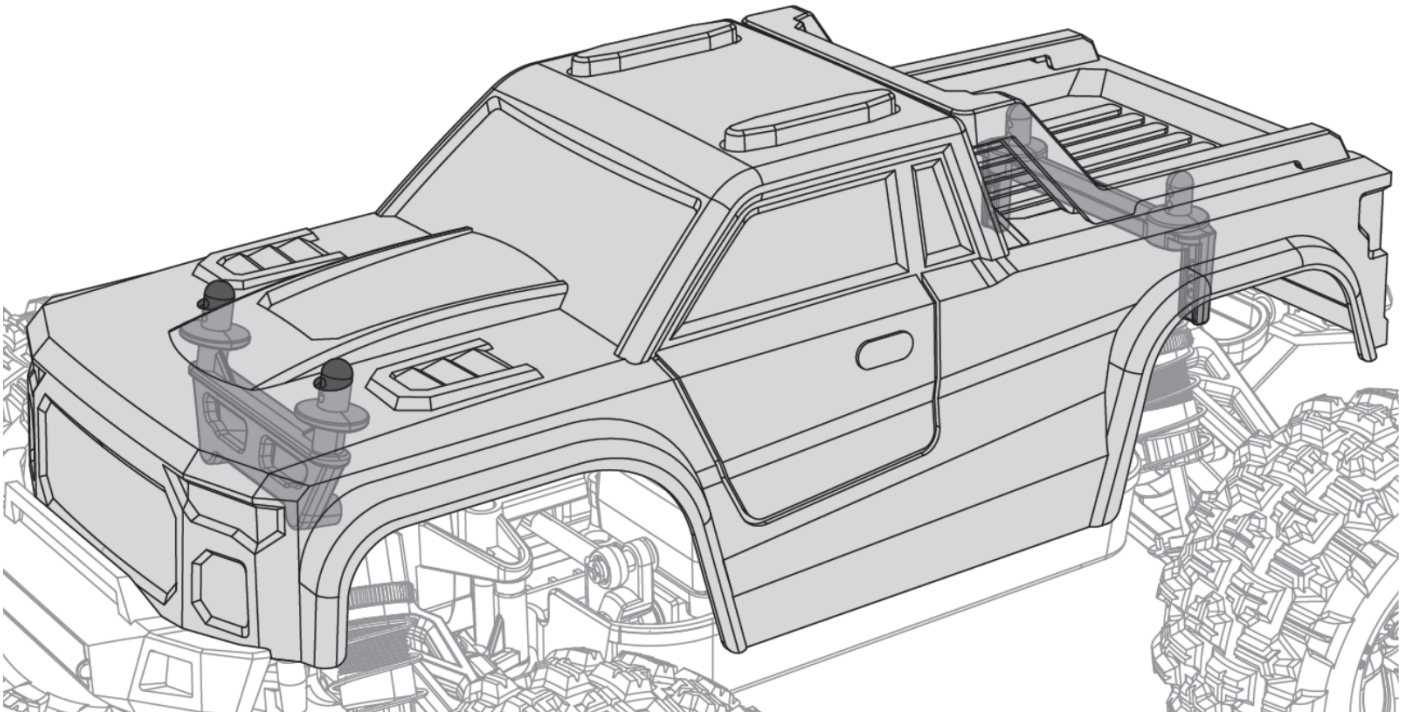

2. Na držala pritrdite štiri zatiče karoserije.

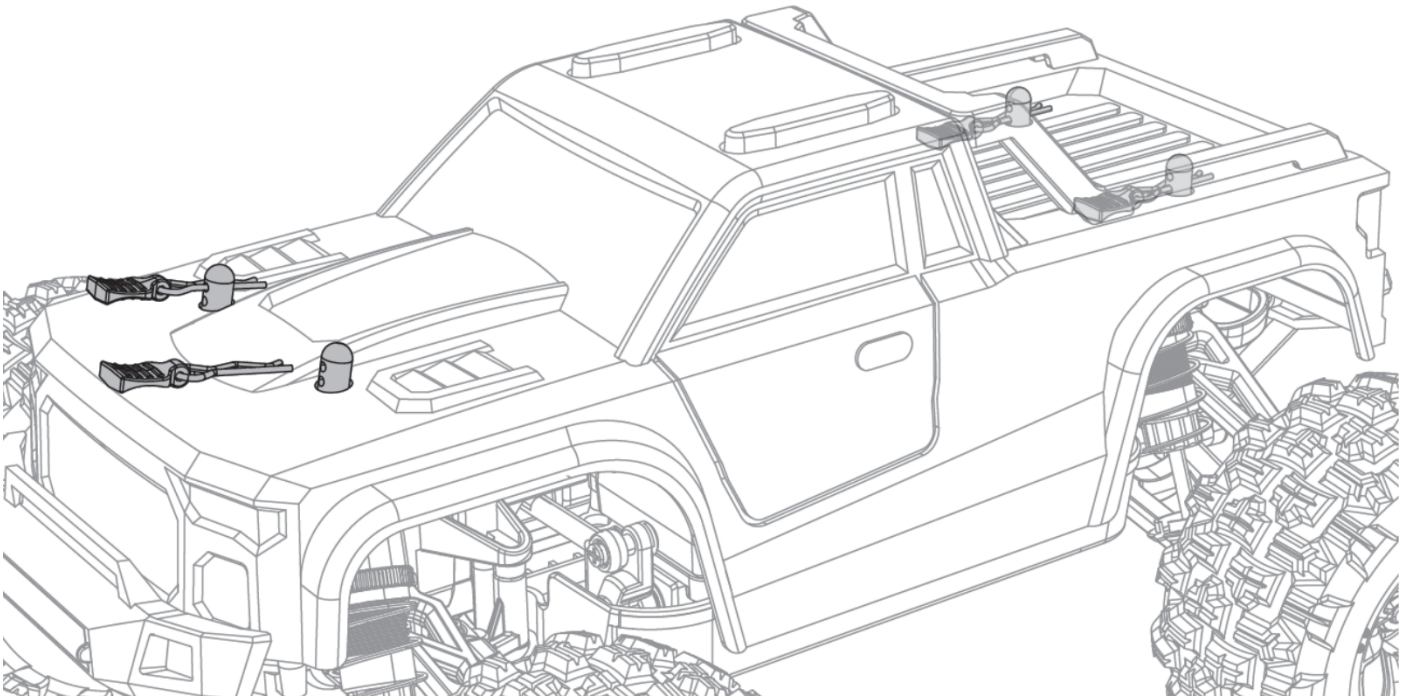

NADOMESTNI DELI

Nadomestne dele najdete na amewi.com.


amewi.com