



RALLYE-DRIFT-CAR




LR16 – 21092, FR16 – 21093

BEDIENUNGSANLEITUNG / MANUAL

NAVODILA ZA UPORABO

CHASSIS

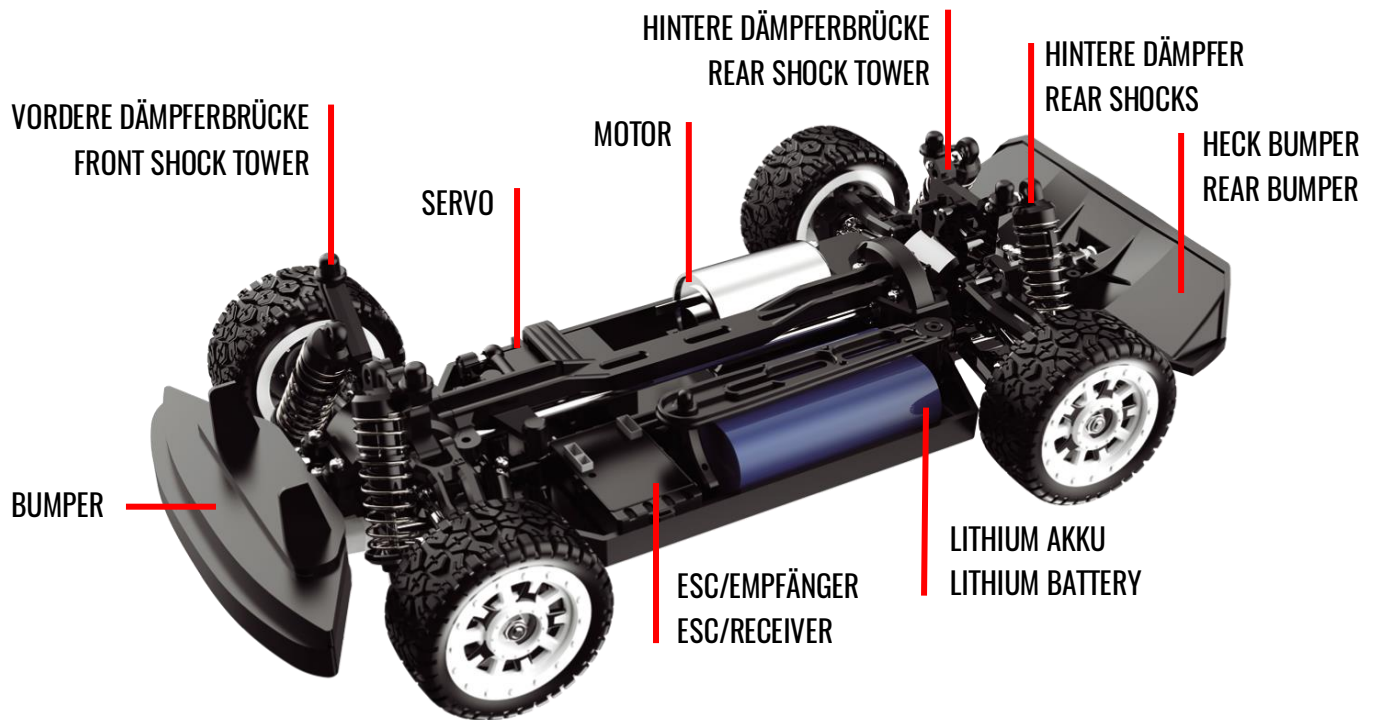


POLNJENJE BATERIJE VOZILA

AKKU LADEN / CHARGING BATTERY

PRED PRVO UPORABO VOZILA JE POTREBNO NAPOLNITI BATERIJO.
 PRIKLJUČITE BATERIJO NA POLNILEC, TEGA PA VSTAVITE V USB VTIČNICO NA RAČUNALNIKU
 ALI NA POLNILCU ZA TELEFON.
 NA POLNILCU GORI LUČKA PRI POLNJENJU BATERIJE.

The battery is not charged on delivery. It must be loaded before use.

To do this, connect the balancer connection of the battery to the charging socket of the charger. Connect the cable with the USB plug to a USB power supply unit or a free USB socket on a PC or laptop.

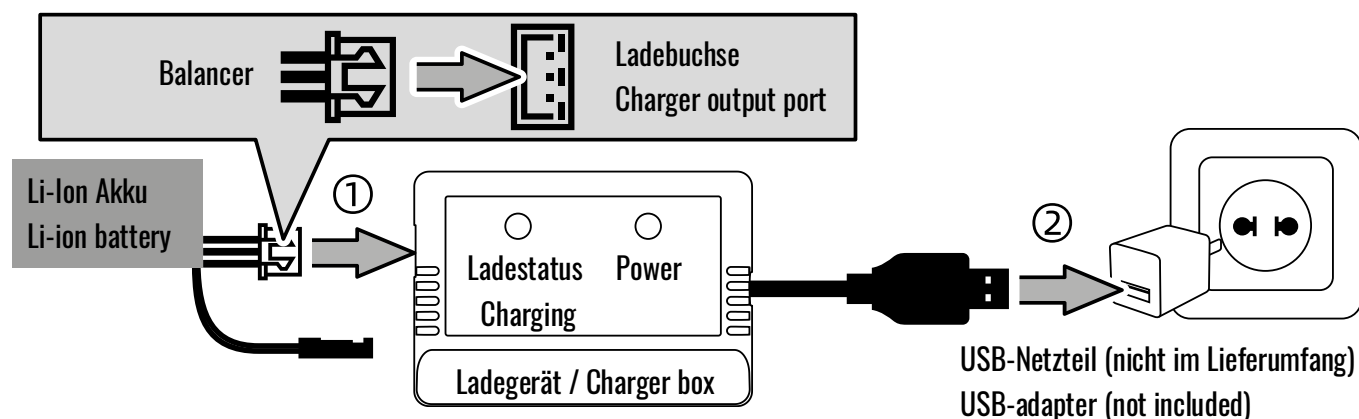

Bitte laden Sie den Akku ausschließlich mit dem mitgelieferten Ladegerät oder einem qualifizierten Lithium-Ionen Ladegerät.
 Please use the charging box provided with the product or a qualified Li-ion battery charger.



BATERIJA MORA BITI PRI POLNJENJU STALNO POD NADZOROM. NIKOLI JE NE PUSTITE BREZ NADZORA!

BEACHTEN SIE UNBEDINGT DIE HINWEISE ZU AKKUS UND BATTERIEN

NEVER CHARGE THE BATTERY UNATTENDED!

PLEASE FOLLOW THE INFORMATION ON BATTERIES

FAHRAKKU EINLEGEN / ASSEMBLY OF MODEL BATTERY

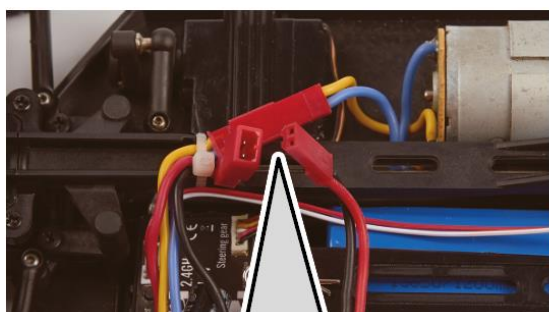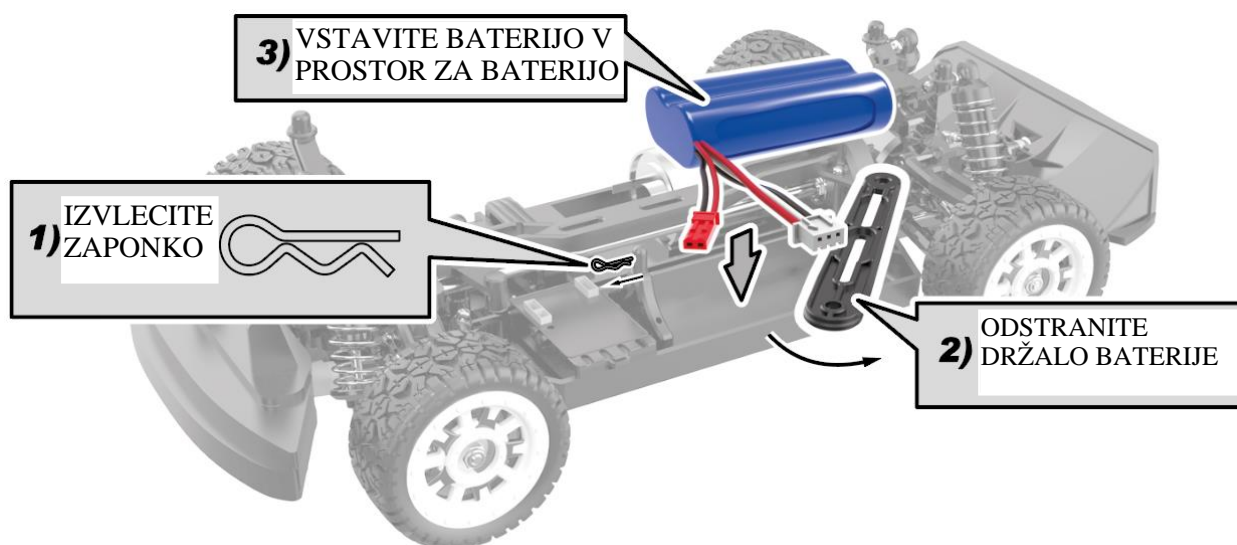


6) PAZITE DA PRAVILNO PRIKLJUČITE BATERIJO, SICER LAHKO PRIDE DO KRATKEGA STIKA IN POŠKODB NA SPREJEMNIKU IN ESC-JU.



7) PRITISNITE GUMB ENO SEKUNDO ZA VKLOP VOZILA IN DVE SEKUNDI ZA IZKLOP VOZILA

VORBEREITUNG DES SENDERS / PREPERATION OF TRANSMITTER

DALJINSKI UPRAVLJALNIK

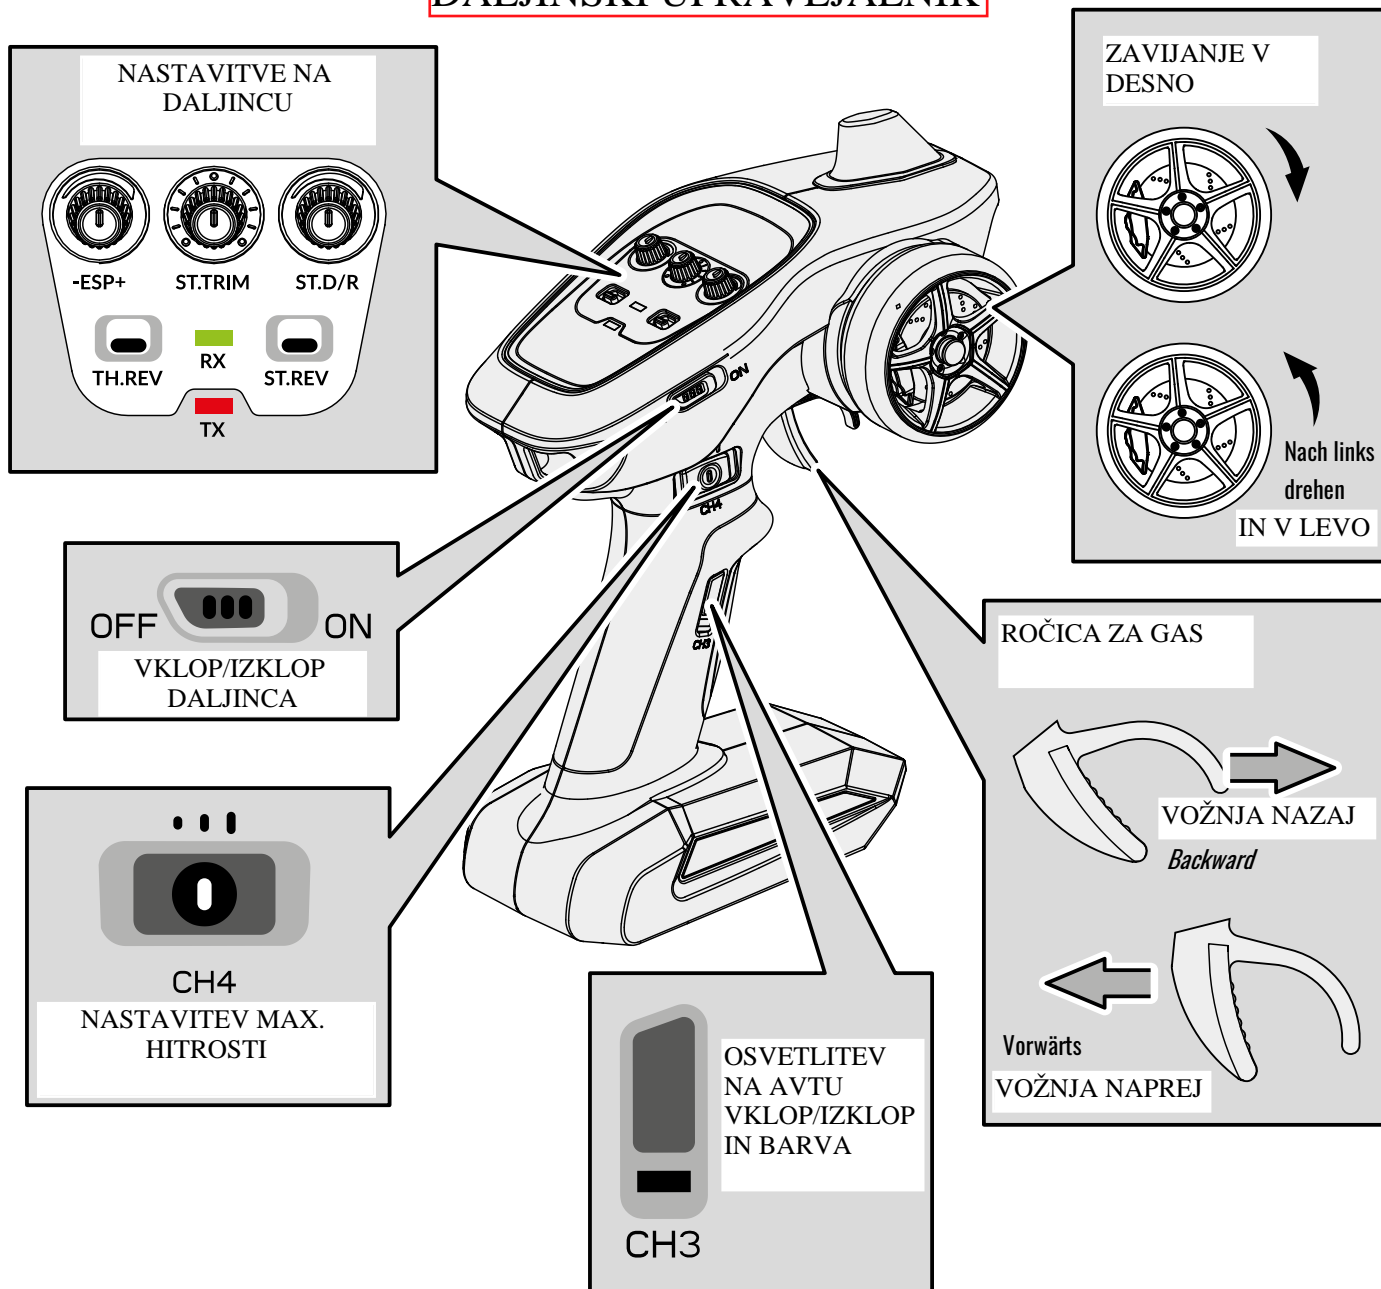


EINLEGEN DER SENDERBATTERIEN / ASSEMBLY OF THE TRANSMITTER BATTERIES

Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung an der Unterseite der Fernsteuerung. Beachten Sie die korrekte Polarität beim Einlegen der Batterien.

Open the battery compartment cover at the bottom of the remote control. Observe the correct polarity when inserting the batteries.

VSTAVLJANJE BATERIJ V DALJINCA

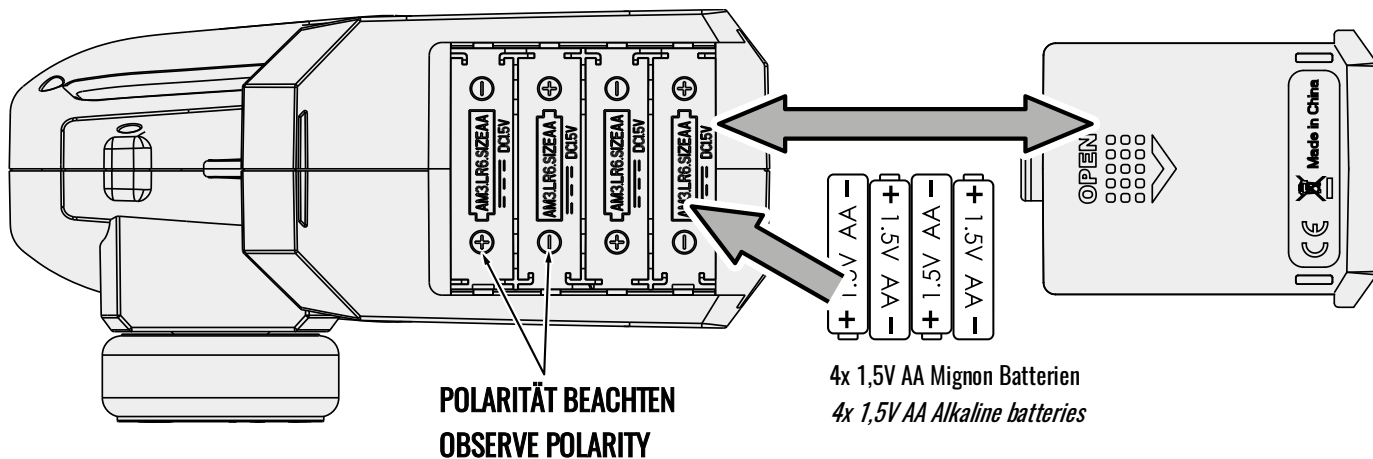


POVEZOVANJE AVTA IN DALJINCA

VERBINDUNG HERSTELLEN / FREQUENCY MATCHING

AVTO POSTAVITE NA TLA

Place the car on the ground.





**NE STISKAJTE ROČICE ZA
GAS KO VKLJUČITE
DALJINCA!!!**

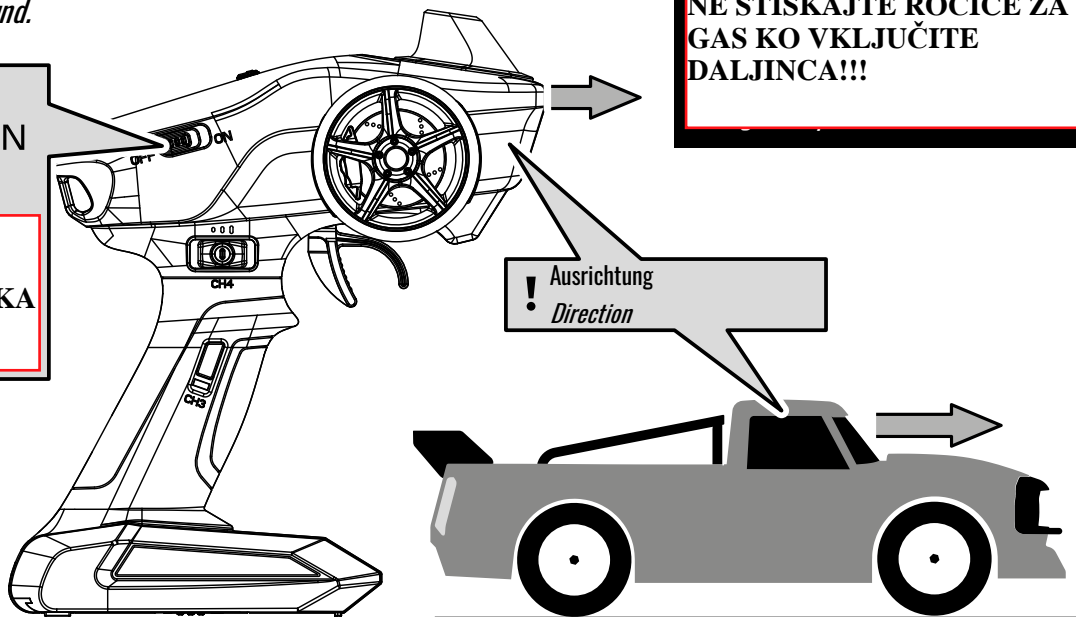



Wenn die Kontrollleuchte am Sender und die Scheinwerfer am Fahrzeug dauerhaft leuchten, sind Sender und Empfänger verbunden.
When the transmitter indicator light and the model headlight are always on, the frequency matching is successful.

**KO KONTROLNE LUČKE NA DALJINCU IN AVTU KONSATNTNO GORIJO STA OBA MED SEBOJ
POVEZANA!**

VOŽNJA Z VOZILOM

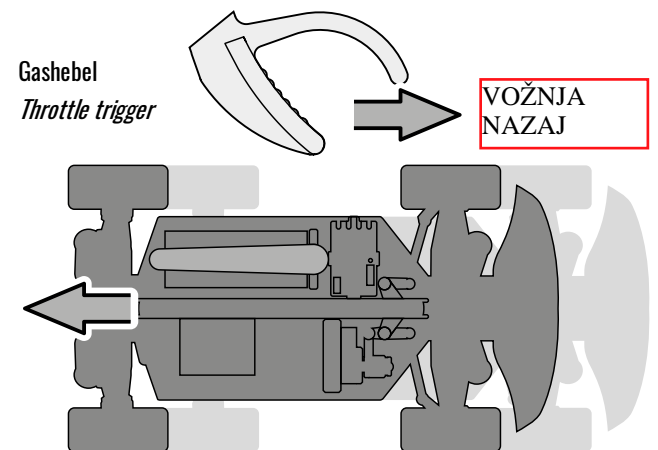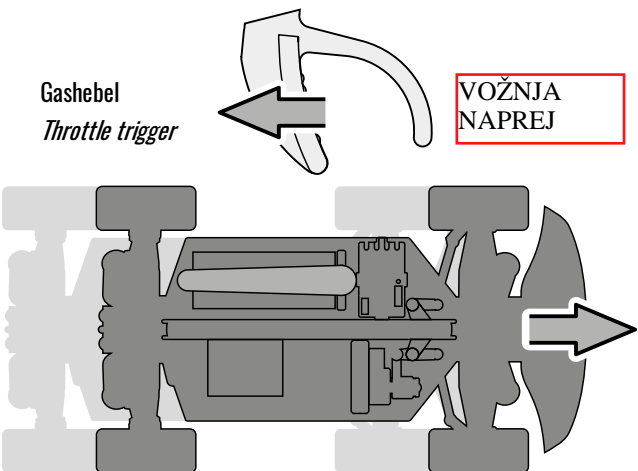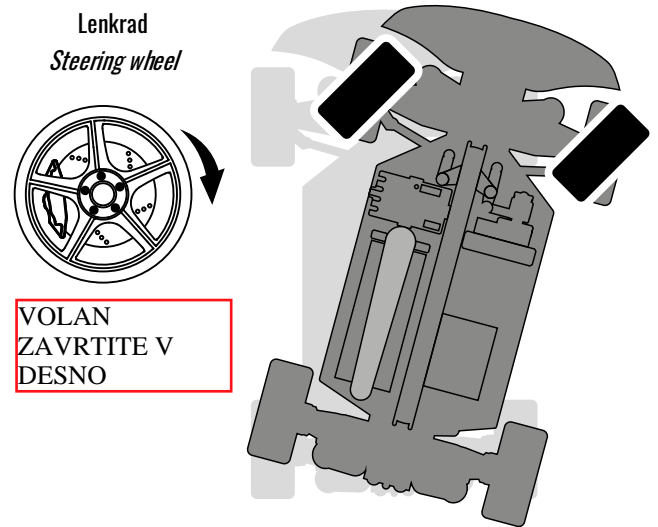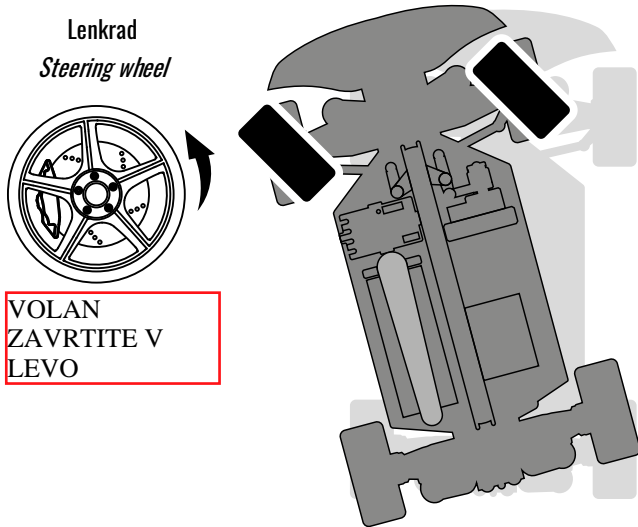

Nach vorne links / *Turn left and move forward*

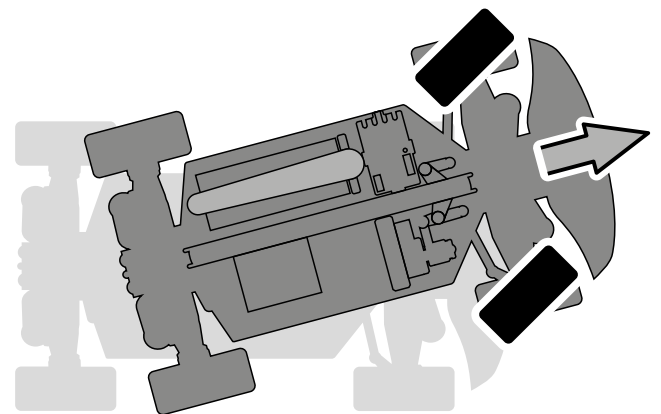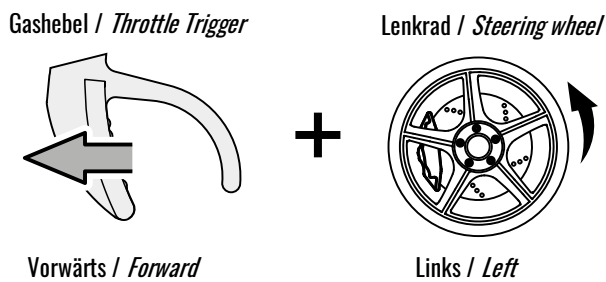


HITROST VOZILA

NIZKA HITROST =
 MAXIMALNA HITROST JE
 50% NAJVEČJE

SREDNJA HITROST =
 MAXIMALNA HITROST JE
 75% NAJVEČJE HITROSTI

NAJVIŠJA HITROST =
 MAXIMALNA MOŽNA
 HITROST VOZILA PRI

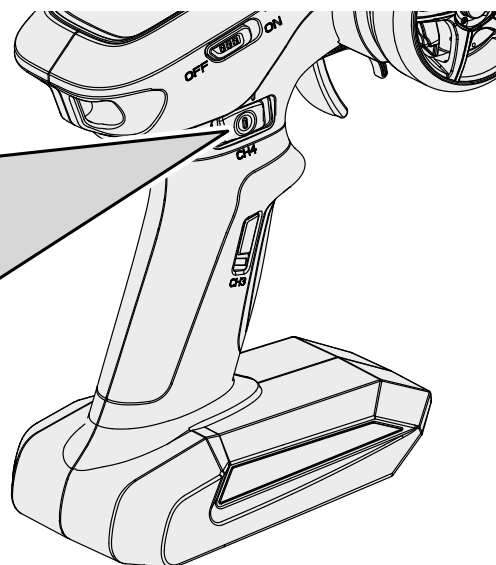

NASTAVITVE NA DALJINCU

Elektronisches Stabilisierung System (ESP)
Electronic stability system (ESP)
 Niedrig / Low Hoch / High

NASTAVITEV SMERI VOŽNJE
 Lenktrimmung
Steering Trim

NASTAVITEV JAKOSTI ZAVIJANJA
 Min Max

ZAMENJAVA SMERI NA GASU
 TH.REV
 VOŽNJA NAZAJ
 VOŽNJA NAPREJ

ZAMENJAVA SMERI NA VOLANU
 ST.REV
 ZAVIJANJE V LEVO
 ZAVIJANJE V DESNO

-ESP+ ST.TRIM ST.D/R

RX
 TX
 STATUS VOZILA ZELENA BARVA
 STATUS DALJINCA RDEČA BARVA